

**Bienvenue!**  
**Commençons**  
**immédiatement l'installation.**




**ROKU**




# Contenu de l'emballage




Lecteur Roku 2

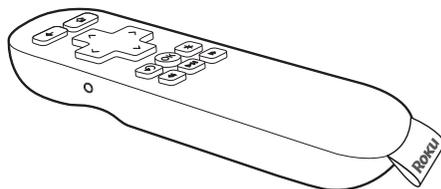


Télécommande  
Roku 2 évoluée

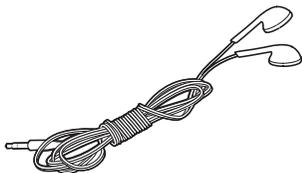


Écouteurs



Deux piles AA pour  
la télécommande

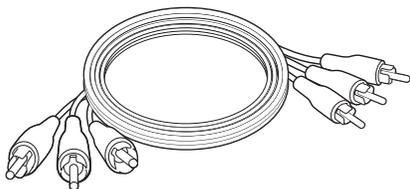


Câble audio/vidéo  
(RCA)

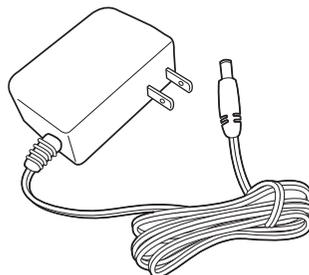


Adaptateur d'alimentation

# Faites connaissance avec votre **Roku 2**

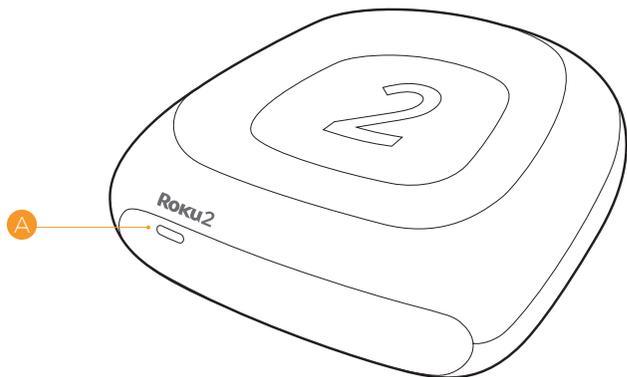

Vue avant

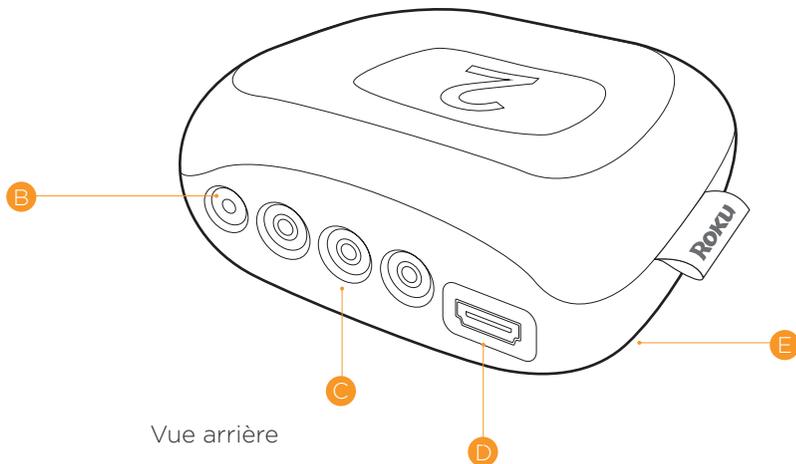

Vue arrière


- A Voyant d'état - Clignote lentement au démarrage du lecteur Roku. Demeure allumé lorsque le lecteur est en cours d'utilisation. Clignote une fois à chaque pression d'une de la télécommande.
- B Prise d'alimentation - Permet de brancher votre lecteur Roku sur une source d'alimentation de 120 V CCC à l'aide de l'adaptateur d'alimentation inclus.
- C Port audio/vidéo - Permet de relier votre lecteur Roku à un téléviseur à l'aide du câble audio/vidéo (RCA) inclus. Ce port offre une qualité de définition standard uniquement.
- D Port HDMI - Permet de relier votre lecteur Roku à un téléviseur HD à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
- E Bouton de réinitialisation - Permet de réinitialiser les paramètres par défaut de votre lecteur Roku. Il suffit de le maintenir enfoncé pendant 10 secondes (vous utiliserez rarement ce bouton, si ce n'est jamais).

**Avez-vous remarqué?** Votre lecteur Roku 2 ne comporte aucun bouton de marche/arrêt. Cette configuration est plus simple et consomme moins d'énergie qu'une veilleuse! Laissez le lecteur branché afin qu'il puisse télécharger automatiquement les dernières mises à jour de logiciel.

# Ce dont vous avez **besoin?**



Lecteur Roku

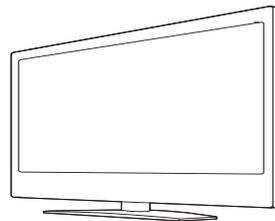


Téléviseur  
(HD ou définition standard)




Câble audio/vidéo  
(non inclus)


ou

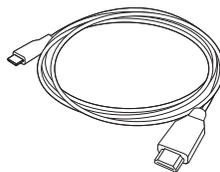

Câble HDMI  
(vendu  
séparément)

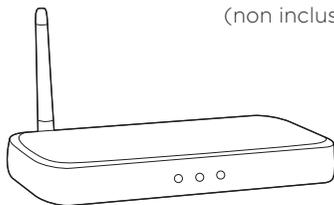

Routeur sans fil

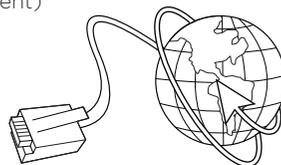

Connexion Internet


# Démarrage **Étape 1**

Prêt à procéder aux étapes d'installation? Il n'y en a que quatre....

## **Connecter le lecteur**

Connectez votre lecteur Roku à votre téléviseur en procédant selon l'une de ces deux méthodes :

**Haute définition :** Si vous avez un téléviseur HD et que vous voulez une image de la meilleure qualité possible, utilisez un câble HDMI (non inclus) pour établir la connexion illustrée ci-dessous :

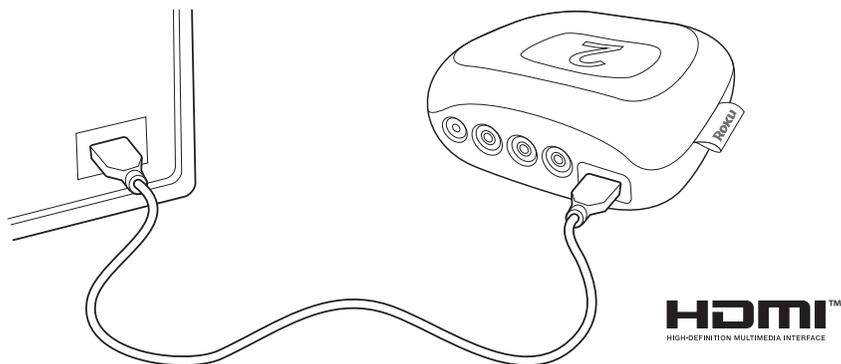


- Connectez une extrémité du câble au port HDMI situé à l'arrière de votre lecteur Roku.
- Connectez l'autre extrémité du câble à un port HDMI libre du téléviseur.

**Le saviez-vous?** Le câble HDMI permet de transmettre des signaux vidéo et audio numériques; vous n'avez donc pas besoin d'un câble audio distinct. L'interface HDMI prend également en charge le son ambiophonique 7.1 (lorsque disponible). **Avez-vous un récepteur?** Vous pouvez également utiliser un câble HDMI pour acheminer les signaux vidéo et audio directement à votre récepteur, si ce dernier prend en charge par relais l'interface HDMI avec le signal audio.

## Démarrage **Étape 1** (suite)

**Définition standard :** Si vous avez un téléviseur à définition standard et que vous n'avez ni câble HDMI ni port HDMI libre sur votre téléviseur, utilisez le câble audio/vidéo inclus pour établir la connexion illustrée ci-dessous :

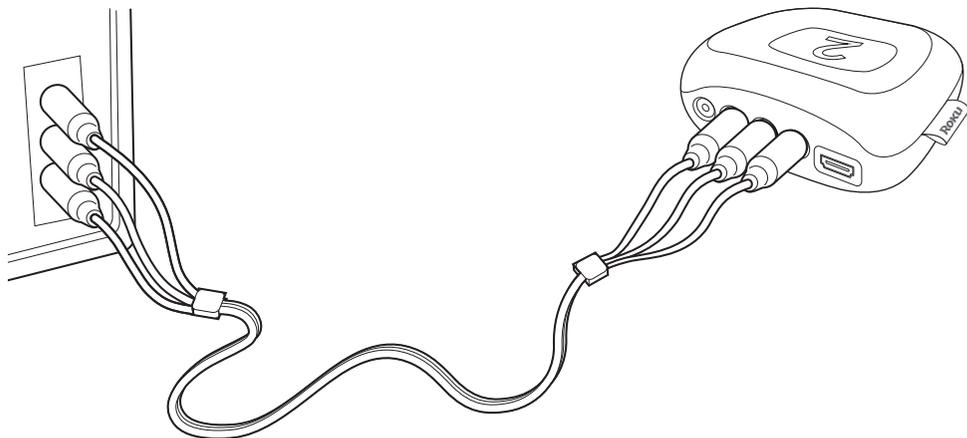

- Connectez une extrémité du câble aux ports vidéo composite et audio analogique situés à l'arrière de votre téléviseur (repérez l'entrée Video IN, puis reliez les ports jaune, rouge et blanc).
- Connectez l'autre extrémité du câble au port audio/vidéo situé à l'arrière de votre lecteur Roku.


# Démarrage **Étape 2**

## Mise en fonction des principaux composants

À cette étape, nous allons nous assurer que tous les composants sont prêts à fonctionner!

Insérez d'abord les piles incluses dans la télécommande de votre lecteur Roku :


- Retournez la télécommande et repérez la porte rectangulaire du compartiment des piles, à l'arrière.
- Appuyez sur le loquet situé dans la partie supérieure de la porte du compartiment de piles tout en retirant la porte.
- Insérez chaque pile, borne négative (-) en premier, en la comprimant contre le ressort, puis en la poussant vers l'intérieur du compartiment. N'insérez PAS les piles dans le logement en commençant par la borne positive (+). Remettez la porte du compartiment des piles en place et appuyez doucement dessus jusqu'à ce que le loquet s'enclenche, verrouillant ainsi la porte.

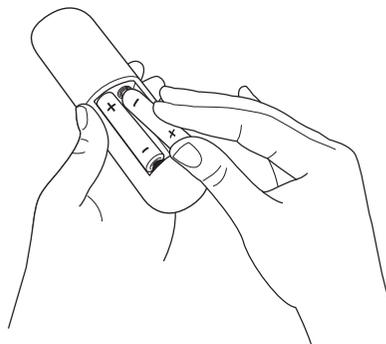

**Conseil!** Remplacez toujours les piles épuisées par deux piles neuves provenant du même fabricant. N'utilisez jamais de piles endommagées. Si la télécommande devient chaude, voire très chaude, en cours d'utilisation, arrêtez de l'utiliser et communiquez immédiatement avec le service à la clientèle Roku en visitant le site [support.roku.ca](http://support.roku.ca)

## Démarrage **Étape 2** (suite)

Ensuite, mettez votre lecteur Roku en fonction en le branchant à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation inclus, tel qu'illustré ci dessous :

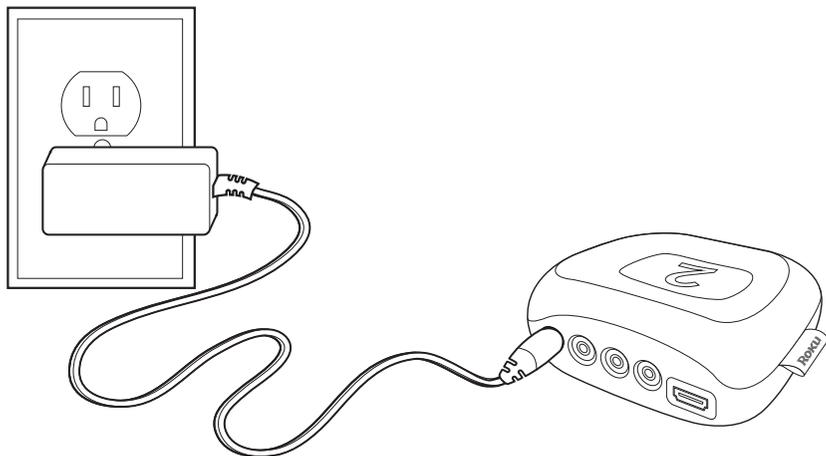

Ensuite, mettez votre téléviseur en fonction et attendez qu'un message Roku apparaisse à l'écran.

**L'écran est-il vide?** Si votre téléviseur n'affiche pas l'écran Roku, assurez-vous que le signal d'entrée du téléviseur correspond à la connexion physique utilisée pour brancher votre lecteur Roku. Appuyez sur le bouton Input [Entrée] (également appelé Source) de votre téléviseur ou de votre télécommande de téléviseur pour balayer les différentes entrées vidéo disponibles jusqu'à ce que vous voyez un écran Roku.

# Démarrage **Étape 3**

## **Configurer le réseau**

L'étape 3 permet d'établir la connexion réseau et de réveiller le technophile qui sommeille en vous. Tenez bon, vous allez y arriver!

**Réseau sans fil :** Le lecteur Roku détecte automatiquement les réseaux sans fil actifs dans votre secteur. Il ne vous reste donc qu'à prendre votre télécommande Roku et à passer directement à la configuration assistée. Pour configurer le réseau sans fil, ayez votre nom du réseau et votre mot de passe en main et exécutez les étapes suivantes :

- Sélectionnez votre réseau dans la liste des réseaux disponibles.
- Saisissez votre mot de passe réseau, si vous en avez un. N'oubliez pas que les mots de passe réseau sont sensibles à la casse.



### **Consignes à respecter concernant l'emplacement de votre lecteur Roku :**

- Placez votre lecteur à portée du réseau sans fil.
- N'installez PAS votre lecteur dans une armoire, car il risquerait de ne pas capter le signal sans fil.
- Ne posez RIEN sur le lecteur, car ce dernier pourrait surchauffer.

# Démarrage **Étape 4**

## **Installation assistée complète**

Dernière étape et elle est facile! Suivez les instructions indiquées à l'écran pour :

- obtenir la dernière version du logiciel;
- associer le lecteur Roku à votre compte Roku, sur votre ordinateur.


Félicitations! La configuration est terminée. Poursuivez à l'aide de la télécommande Roku. Dans les pages qui suivent, vous apprendrez à personnaliser votre programmation de canaux, à écouter des films en mode continu et à jouer à des jeux. Le plaisir ne fait que commencer, promis.




**Votre compte Roku :** Pendant la configuration assistée, vous serez invité à créer votre compte Roku en ligne, à l'adresse [roku.ca/link](https://roku.ca/link). Votre lecteur Roku génère alors un code unique qui associe votre lecteur à votre nouveau compte. Les comptes Roku sont gratuits et sécurisés. Même si un numéro de carte de crédit valide est exigé pour créer votre compte, sachez que seuls les achats d'applications et de jeux que vous autorisez dans le magasin « Channel Store » de Roku vous seront facturés.

# Faites connaissance avec votre **télécom- mande Roku 2 évoluée**

Vous devriez être tout à fait à l'aise la télécommande Roku 2 à la main. Elle a été conçue pour être particulièrement intuitive, autant pour regarder le téléviseur que pour naviguer parmi les menus affichés à l'écran.

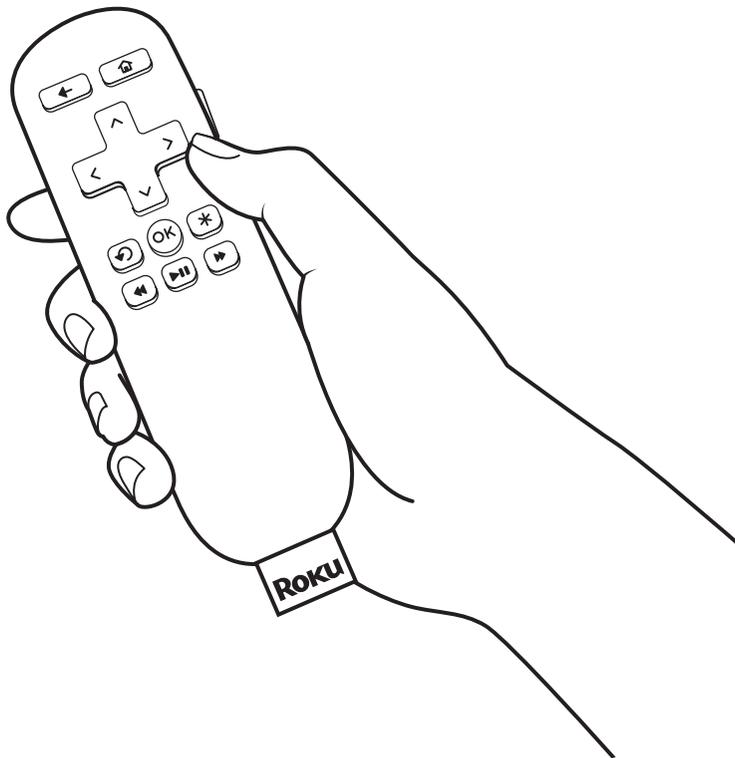

# Faites connaissance avec votre télécommande Roku (suite)

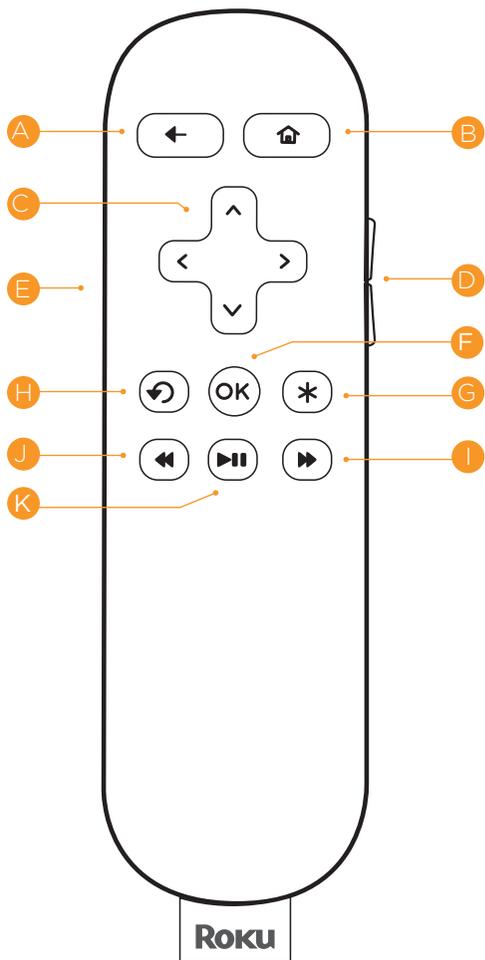

- A **[RETOUR]** Permet de revenir à l'écran précédent.
- B **[ACCUEIL]** Permet de revenir à l'écran d'accueil Roku.
- C **[HAUT]** ou **[BAS]** Permet de se déplacer vers le haut ou vers le bas;  
**[GAUCHE]** ou **[DROITE]** Permet de se déplacer vers la gauche ou vers la droite.
- D **[VOLUME +/-]** Permet d'augmenter ou de diminuer le volume de vos écouteurs.
- E **[PRISE POUR ÉCOUTEURS]** Permet de connecter les écouteurs.
- F **[OK]** Permet de sélectionner une option de menu.
- G **[OPTIONS]** Permet d'afficher plus d'options.
- H **[REPRISE INSTANTANÉE]** Permet de relire les sept dernières secondes de vidéo.
- I **[AVANCE RAPIDE]** Permet d'avancer rapidement, en faisant défiler à droite, une page à la fois.
- J **[RECU L RAPIDE]** Permet de revenir en arrière, en faisant défiler à gauche, une page à la fois.
- K **[LECTURE/PAUSE]** Permet de démarrer la lecture ou de la mettre en pause.

# Dépannage

## Aucune image n'apparaît sur votre téléviseur :

- Assurez-vous que le téléviseur est allumé. (Vous éviterez ainsi une situation embarrassante.)
- Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku à votre téléviseur ou à un récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés.
- Assurez-vous que l'entrée vidéo de votre téléviseur ou de votre récepteur de cinéma maison correspond à la sortie (généralement HDMI ou vidéo composite) utilisée pour connecter le lecteur Roku. La plupart des télécommandes de téléviseur comportent un bouton "Source" (Input) qui permet de changer d'entrée vidéo.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation du lecteur Roku est branché correctement au lecteur Roku à une extrémité et dans la source d'alimentation à l'autre extrémité. Lorsque le lecteur Roku est en fonction, le voyant de mise en fonction situé à l'avant de l'appareil est allumé.
- Si vous utilisez un câble HDMI et un récepteur de cinéma maison, assurez-vous que le câble HDMI qui part de votre lecteur Roku est connecté à un port d'entrée HDMI du récepteur, et que le câble HDMI qui part d'un port de sortie HDMI du récepteur est connecté à votre téléviseur.

## Vous n'arrivez pas à établir la connexion à votre réseau sans fil pendant le processus de configuration assistée :

- Si vous n'obtenez pas au moins trois barres de puissance de signal au-dessus de votre réseau sans fil, déplacez votre lecteur Roku ou votre routeur sans fil, ou les deux. (Voir les consignes à respecter concernant l'emplacement de votre lecteur Roku, à l'étape 3.)
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle, tel qu'une cloison en béton, entre votre lecteur Roku et votre routeur sans fil.
- Vérifiez si vous avez sélectionné le bon routeur sans fil sur l'écran « Choose wireless network » (Choisir le réseau sans fil).
- Vérifiez si vous avez bien saisi le mot de passe, si l'activation de votre réseau est protégée par mot de passe (le mot de passe est sensible à la casse).

- Si vous avez désactivé la diffusion de l'identifiant SSID sur votre routeur sans fil, vous pouvez ajouter votre réseau en sélectionnant « Add network » (Ajouter un réseau) sur l'écran « Select wireless network » (Sélectionner un réseau sans fil).
- Si la sécurité de votre réseau est activée, désactivez-la temporairement et essayez de vous connecter de nouveau.

### Vous n'entendez aucun son :

- Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku à votre téléviseur ou à un récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés.
- Assurez-vous que le volume de votre téléviseur ou de votre récepteur de cinéma maison n'est pas mis en sourdine.
- Assurez-vous que le récepteur de cinéma maison prend en charge par relais l'interface HDMI avec le signal audio.
- Si vous avez connecté votre lecteur Roku à un récepteur de cinéma maison, assurez-vous que le récepteur est sous tension.
- Assurez-vous que l'entrée de votre téléviseur ou de votre récepteur de cinéma maison correspond à la sortie (HDMI ou audio analogique) utilisée avec votre lecteur Roku.
- La lecture de contenu Dolby Digital Plus à partir de Netflix ou Vudu nécessite l'utilisation d'un récepteur de cinéma maison compatible avec le format Dolby Digital Plus.


### La télécommande Roku ne fonctionne pas :

- Orientez la télécommande vers votre lecteur Roku.
- Rapprochez-vous de votre lecteur Roku.
- Vérifiez si les piles de la télécommande fonctionnent et si elles sont insérées correctement dans leur compartiment (voir l'étape 2).

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle devant le lecteur.
- Si le voyant de mise sous tension de votre lecteur Roku clignote une fois chaque fois que vous appuyez sur une touche de télécommande, cela signifie que le problème ne vient pas de la télécommande.

### Jumelage de votre télécommande :

La télécommande Roku devrait se jumeler automatiquement avec votre lecteur Roku au début du processus de configuration assistée. Si vous ne parvenez pas à utiliser la télécommande pour naviguer d'une étape de configuration à l'autre, vous pouvez jumeler manuellement la télécommande Roku en suivant les étapes ci-dessous :

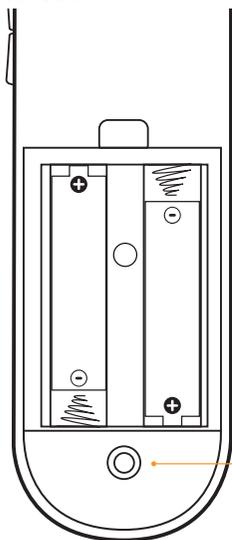

- 1 Préparez votre lecteur Roku à la procédure de jumelage en débranchant l'adaptateur d'alimentation et en le rebranchant.
  - 2 Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande Roku en suivant les instructions fournies à l'étape 2.
  - 3 Installez la télécommande du Roku à proximité de votre lecteur Roku.
  - 4 Appuyez sur le bouton de jumelage qui est situé à l'intérieur du compartiment des piles et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
  - 5 Attendez environ 10 secondes, le temps que le voyant à DEL de la télécommande cesse de clignoter.
  - 6 Essayez d'utiliser de nouveau la télécommande Roku.
- Bouton de jumelage  
(à l'intérieur du compartiment des piles)

### Conseils concernant le remplacement des piles :

Remplacez toujours les deux piles en même temps. Assurez-vous que les nouvelles piles proviennent du même fabricant. Insérez d'abord la borne négative (-) de la pile dans le compartiment.

Vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions :

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez le site : [support.roku.ca](http://support.roku.ca)

© 2009-2013 par Roku, Inc. Tous droits réservés. Roku et le logo Roku sont des marques de commerce déposées de Roku, Inc. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs détenteurs respectifs.

**Roku**<sup>®</sup>