Hi!
Let's get started.

Roku

© 2009-2012 by Roku, Inc. All rights reserved. Roku and the Roku logo are registered trademarks of Roku, Inc. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

WHAT'S IN THE **BOX**

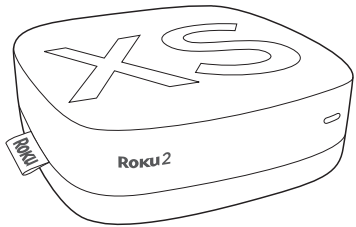

Roku player

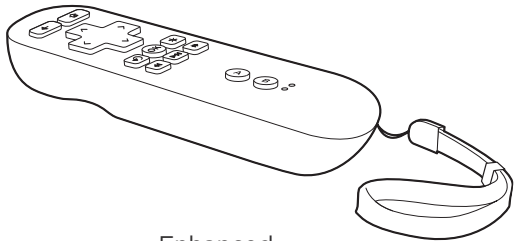

Enhanced
remote control

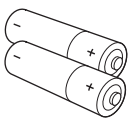

2 x AA
batteries for
remote

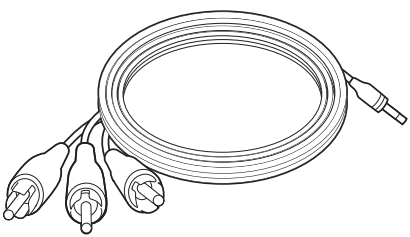

A/V cable
RCA to 3.5mm

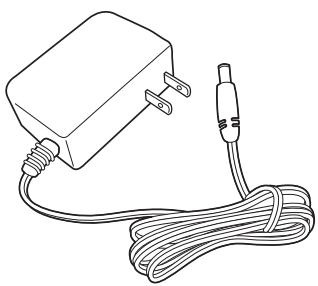

Power adapter

GET TO KNOW YOUR **ROKU**

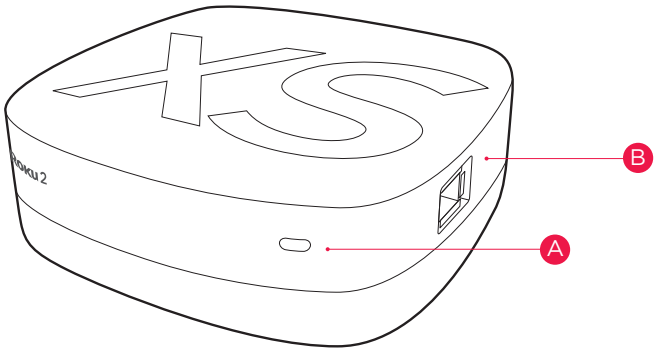

Front view

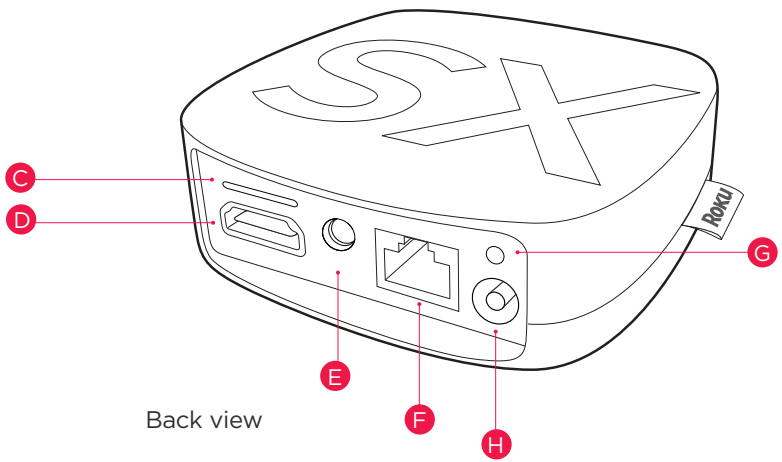

Back view

A Status light – Flashes slowly when the Roku player starts up. Glows when it's on. Flashes once with each press of the remote control.

B USB port – Plays your home videos, movies, music and photos from supported USB drives. For supported file types, visit roku.com/usb.

C Storage expansion slot – Lets you increase your storage capacity for Roku apps with a microSD card (optional, not included).

D HDMI port – Connects your Roku player to an HDTV with an HDMI cable (not included).

E A/V port – Connects your Roku player to a TV with the included A/V cable (3.5mm to RCA). Provides standard definition quality only.

F Ethernet port – Connects your Roku player to a wired network with an Ethernet cable (not included).

G Reset button – Resets your Roku player to its original factory settings when pressed and held for 10 seconds (a feature you'll rarely, if ever, use).

H Power port – Connects your Roku player to a 120V AC power source with the included power adapter.

DID YOU NOTICE? Your Roku player has no on/off switch. It's simpler that way and draws very little power—less than a nightlight! Keep it plugged in so that it can download the latest software updates automatically.

WHAT YOU **NEED**

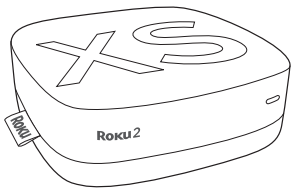

Roku player

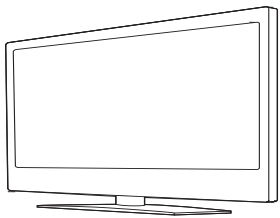

TV
(HD or standard definition)

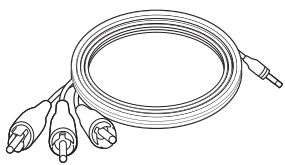

A/V cable
(included)

OR

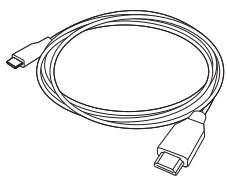

HDMI cable
(sold separately)

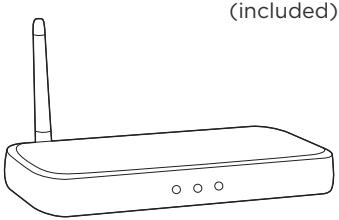

Router

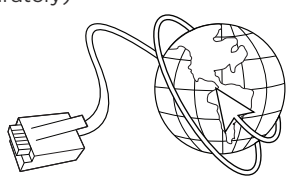

High-speed Internet connection
(DSL or cable modem)

PSSST! Your router can be wireless (any Wi-Fi) or wired. For wired networks, you'll also need an Ethernet cable (not included).

WHAT TO DO **STEP 1**

Ready for the step-by-step? We've only got four...

CONNECT YOUR PLAYER

Connect your Roku player to your TV in one of two ways:

HIGH DEFINITION: If you have an HDTV and want the best picture quality, use an HDMI cable (not included) to make the connection depicted in the diagram below:

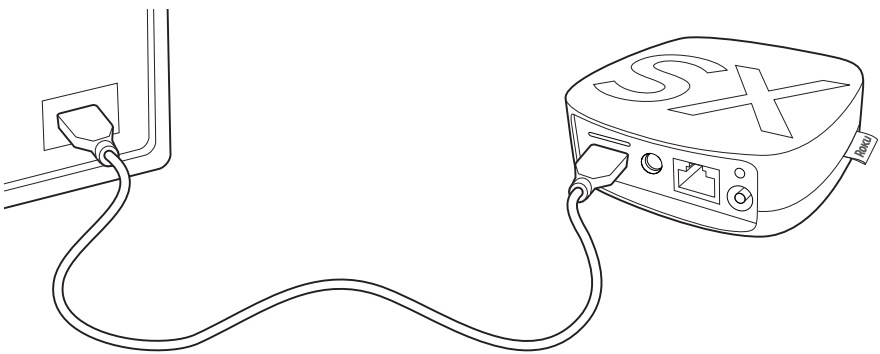

- Connect one end to the HDMI port on the back of your Roku player.
- Connect the other end to an open HDMI port on your TV.

DID YOU KNOW? Because HDMI outputs digital video and audio, you don't need a separate audio cable. HDMI also supports 5.1 surround sound (where available). **GOT A RECEIVER?** You can also use HDMI to route video and audio directly through your receiver if it supports HDMI video pass-through.

WHAT TO DO **STEP 1** (CONTINUED)

STANDARD DEFINITION: If you have a standard-definition TV, do not have an HDMI cable or do not have a free HDMI port on your TV, use the included A/V cable to make the connection depicted in the diagram below:

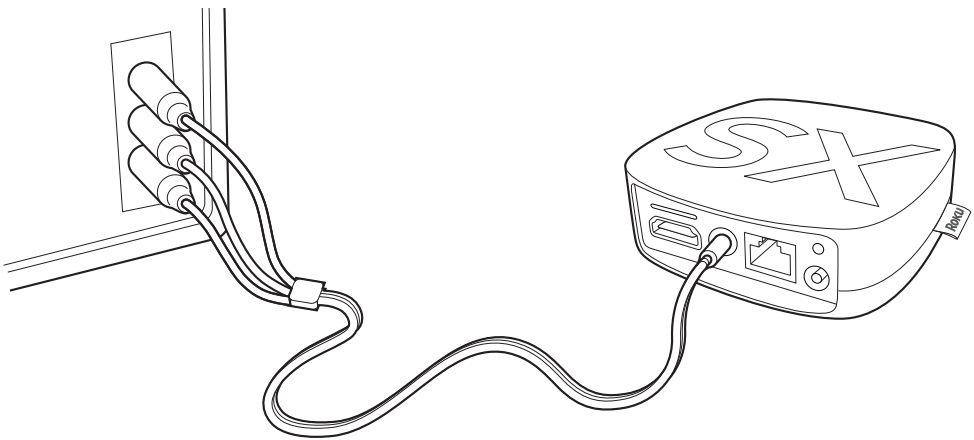

- Connect one end to the composite video and analog audio ports on the back of your TV (look for Video IN, then match the Yellow/Red/White ports).
- Connect the other end to the A/V port on the back of your Roku player.

IT'S SPECIAL. The A/V cable included with your Roku player was custom-built for Roku. Because the Roku 2 XS is so small, we use a single connector into the Roku player to carry video and stereo audio.

WHAT TO DO **STEP 2**

POWER UP KEY COMPONENTS

In this step, we'll make sure all systems are GO!

First, power your Roku remote by inserting the included batteries:

- Turn the remote control over and locate the rectangular battery door on the rear of the unit.
- Press the latch at the top of the battery door down while simultaneously removing the battery door.
- Insert the batteries into their slots, making sure to match the positive (+) and negative (-) signs.
- Place the battery door back over the compartment and press it gently down until the latch snaps securely into place.

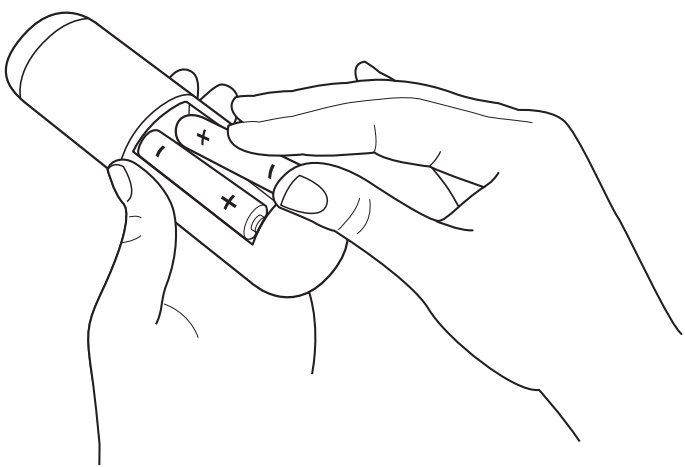

WHAT TO DO **STEP 2** (CONTINUED)

Next, power on your Roku player by connecting it to a wall outlet using the included power adapter, like this:

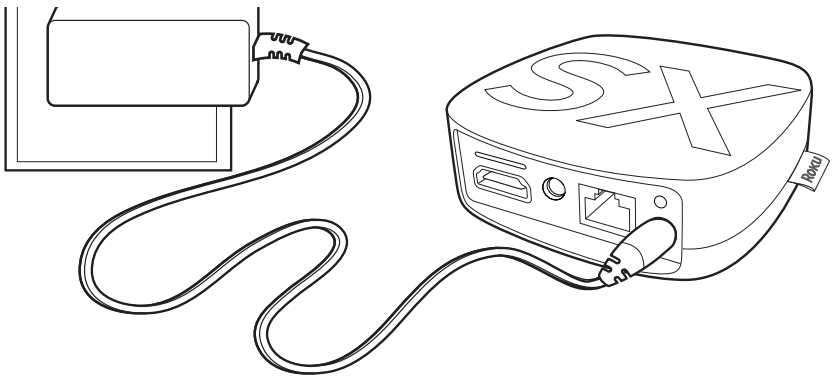

Finally, power on your TV and look for a Roku message to fill the screen.

BLANK SCREEN? If your TV does not display a Roku screen, make sure your TV input matches the physical connection used to connect your Roku player. Press the Input button (also called Source) on your TV or TV remote to cycle through the various video inputs available until you see a Roku screen.

WHAT TO DO **STEP 3**

CONFIGURE YOUR NETWORK

Step 3 establishes your network connection and brings out your inner geek. You can do it! Just choose either wireless or wired and read on for instructions:

WIRELESS: If you use a wireless network, you can grab that Roku remote and jump right into Guided Setup. When prompted, select “Wireless” as your network connection and have your network name and password ready to do the following:

- Select your network from the list of available networks.
- Enter your network password, if you use one. Remember, network passwords are case sensitive.

DOS AND DON’TS ON WHERE TO PLACE YOUR ROKU PLAYER:

- DO place your player within range of your wireless network.
- DON’T place your player in an enclosed cabinet; it may interfere with the wireless signal.
- DON’T place your player beneath anything; it may cause the player to overheat. Eeeeks.

WHAT TO DO **STEP 3** (CONTINUED)

WIRED: If you use a wired network, this step is a snap. Simply make the two connections depicted in the diagram below, and then use your Roku remote to select “Wired” from the on-screen network options.

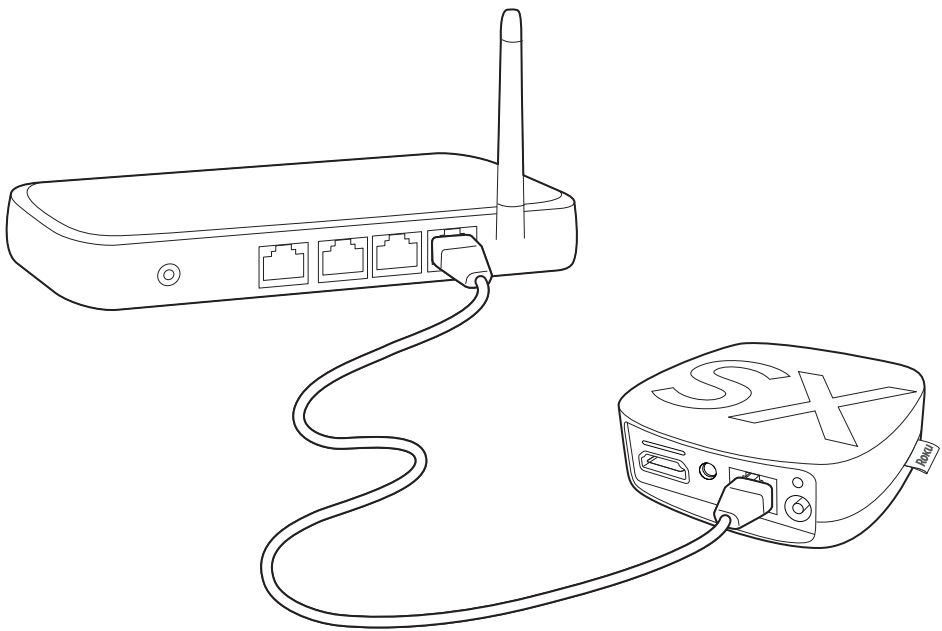

- Connect one end to the Ethernet port on the back of your Roku player.
- Connect the other end to an open Ethernet port on your router.

WHAT TO DO **STEP 4**

COMPLETE GUIDED SETUP

It's the final stretch and hooray—it's a breeze! Continue following the on-screen instructions and you'll:

- Get the latest software.
- Select the video output resolution.
- Link the Roku player to your Roku account on your computer.

And setup is done...congratulations! Continue using that Roku remote, which you can learn more about on the following pages, to personalize your channel line-up, stream movies or play games. The fun part has just begun, we promise.

YOUR ROKU ACCOUNT: During Guided Setup, you'll be prompted to create your Roku account online at roku.com/link. Your Roku player will generate a unique code that links your player to your new account. Roku accounts are free and secure. And while a valid credit card number is required to create your account, rest assured you will only be charged if you authorize purchases of apps and games from the Roku Channel Store.

KNOW YOUR ROKU **REMOTE**

The Roku remote should feel right at home in your hand. We designed it to be incredibly intuitive for watching TV and great for gaming, too!

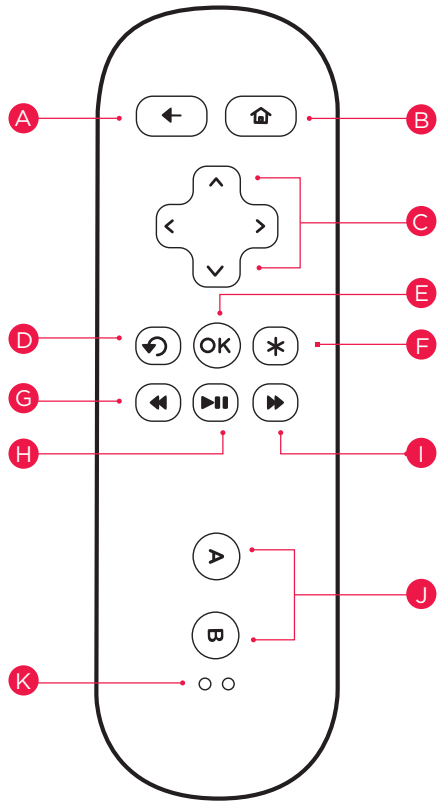

A **[BACK]** Return to previous screen

B **[HOME]** Return to Roku home screen

C **[UP]** or **[DOWN]** Move up or down; **[LEFT]** or **[RIGHT]** Move left or right

D **[INST REPLAY]** Replay last 7 seconds of video

E **[OK]** Select an option from a menu

F **[OPTIONS]** View more options

G **[REV SCAN]** Rewind, scroll left one page at a time

H **[PLAY/PAUSE]** Start or pause playback

I **[FWD SCAN]** Fast forward, scroll right one page at a time

J **[A & B]** Action buttons for gaming

K **[Status LED]** Displays remote usage information

COOL: Because your enhanced remote uses radio frequency instead of infrared, you don't need to have a direct line of sight to your Roku player!

GET YOUR **GAME ON!**

Just a couple of fun-facts about your Roku enhanced remote.

- It's sensitive and smart. The Roku XS remote incorporates motion-sensing technology, allowing more precise and detailed control of gameplay.
- It comes with an adjustable wrist strap—for good reason. Since some games make you sweat, sporting the wrist strap is a very good idea. You don't want to crack the screen of your beautiful TV—or harm anyone or anything around you.

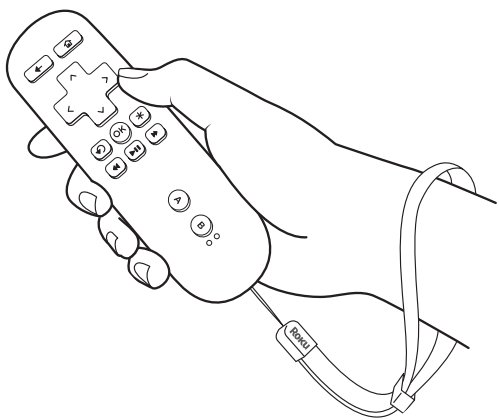

BUCKLE UP: Open the lever on the strap lock and place your hand through the wrist strap. Hold the remote firmly in your hand. Slide the strap lock up so that the strap will not fall off your wrist. Do not over tighten the strap lock so that it's uncomfortable. It should just be tight enough to hold the wrist strap in place. Close the lever to hold the strap lock in place.

TROUBLE**SHOOTING**

Having trouble completing Guided Setup? Don't worry: it's usually an easy fix.

IF YOU CANNOT SEE A PICTURE ON YOUR TV:

- Make sure your TV is turned on. (This tip could save you some embarrassment.)
- Make sure the connectors on the cables between your Roku player and your TV or home theater receiver are pushed in all the way.
- Make sure the video input on your TV or home theater receiver is set to match the output (usually HDMI or composite video) used with the Roku player. Most TVs have an Input button on the remote control to change video inputs.
- Make sure the power cable for the Roku player is connected snugly to the Roku player on one end and to a working power source on the other end. If the Roku player is powered, the status light on the front of the unit will be on.
- If you are using HDMI with a home theater receiver, make sure the HDMI cable from your Roku player is connected to an HDMI-in port on your receiver and the HDMI cable from an HDMI-out port on your receiver is connected to your TV.

IF YOU CANNOT CONNECT TO YOUR WIRELESS HOME NETWORK DURING GUIDED SETUP:

- If you are not getting 3 or more signal-strength bars above your wireless network, adjust the location of your Roku player and/or wireless router. (See tips on DOs and DON'Ts regarding Roku placement in Step 3.)
- Make sure there are no obstructions, like cement walls, between your Roku player and your wireless router.
- Make sure you select "Wireless" and not "Wired" on the "Network connection selection" screen.

TROUBLE**SHOOTING** (CONTINUED)

- Make sure you select the correct wireless router name on the “Choose wireless network” screen.
- Make sure you input the correct password, if your network is security-enabled (password is case sensitive).
- If you have turned off SSID broadcasting on your wireless router, you can add your network by selecting “Add network” from the “Select wireless network” screen.

IF YOU CAN’T HEAR SOUND:

- Make sure the connectors on the cables between your Roku player and your TV or home theater receiver are pushed in all the way.
- Make sure the volume on your TV or home theater receiver is turned up and isn’t on mute.
- If you connected your Roku player to a home theater receiver, make sure you receiver is turned on.
- Make sure the input on your TV or home theater receiver matches the output (HDMI or analog audio) used with your Roku player.

IF THE ROKU REMOTE CONTROL ISN’T FUNCTIONING:

- Try moving closer to your Roku player.
- Make sure the batteries are working and inserted properly (see Step 2).
- Make sure your remote is paired (see next section) with the Roku player.
- If the status light on the front of your Roku player flashes once each time you press a remote button, the problem is not with the remote.

PAIRING YOUR REMOTE CONTROL:

The Roku remote should automatically pair with your Roku player at the beginning of Guided Setup. If you are not able to use the remote to navigate through Guided Setup, you can manually pair the Roku remote by following these steps:

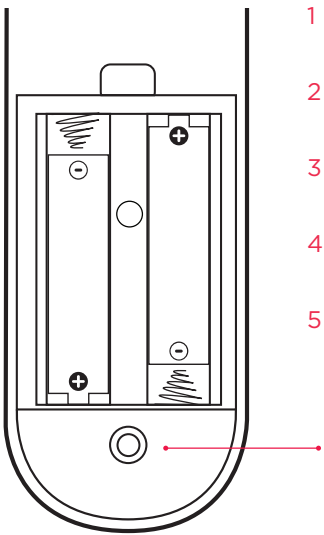

1. Be sure to turn off or move other devices that are near the Roku player.
2. Open the Roku remote battery compartment using the instructions in Step 2.
3. Place the Roku remote in close proximity with your Roku player.
4. Press and hold the pairing button inside the battery compartment for 3 seconds.
5. Try using the Roku remote again.

IF YOU COULDN'T FIND WHAT YOU NEED:

Visit roku.com/support for more help.

- Assurez-vous que votre télécommande est jumelée» to: «de jumeler votre télécommande (voir la section suivante) avec le lecteur Roku;
- Si le témoin lumineux sur le devant de votre lecteur Roku clignote une fois chaque fois que vous appuyez sur un bouton de la télécommande, le problème ne provient pas de la télécommande.

JUMELER VOTRE TÉLÉCOMMANDE :

La télécommande Roku devrait être jumelée automatiquement avec votre lecteur Roku au début de la configuration guidée; si vous êtes incapable de naviguer dans la configuration guidée avec votre télécommande Roku, vous pouvez jumeler manuellement la télécommande en suivant les étapes suivantes :

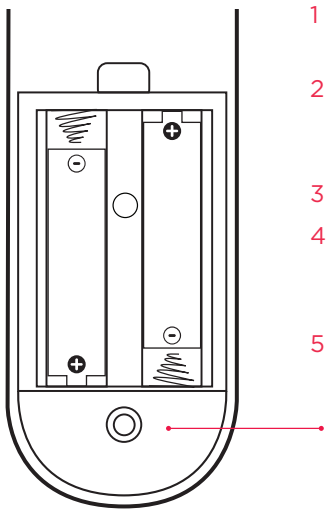

1. Éteignez tous les autres appareils se trouvant près du lecteur Roku.
2. Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande Roku en suivant les instructions à l'étape 2.
3. Placez la télécommande près de votre lecteur Roku.
4. Appuyez et maintenez enfoncer le bouton de jumelage à l'intérieur du compartiment des piles pendant 3 secondes.
5. Essayez à nouveau de naviguer à l'aide de votre télécommande Roku.

SI VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ CE QUE VOUS CHERCHIEZ :

Pour de l'aide, consultez le site roku.com/support.

DÉPANNAGE (SUITE)

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction, comme un mur de ciment, entre votre lecteur Roku et votre routeur sans fil;
- Assurez-vous de sélectionner « Sans fil » et non « Câblé » à l'écran « Choisir la connexion réseau »;
- Assurez-vous de sélectionner le bon nom de réseau sans fil à l'écran « Choisir le réseau sans fil »;
- Si votre réseau est sécurisé, assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe (le mot de passe est sensible à la casse);
- Si vous avez désactivé la diffusion SSID de votre routeur sans fil, vous pouvez ajouter votre réseau en sélectionnant « Ajouter un réseau » dans l'écran « Sélectionner un réseau sans fil ».

S'IL N'Y A PAS DE SON :

- Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku et votre téléviseur ou récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés;
- Assurez-vous que le volume de votre téléviseur ou de votre récepteur de cinéma maison n'est pas en mode sourdine;
- Si vous avez branché votre lecteur Roku à un récepteur de cinéma maison, assurez-vous que le récepteur en fonction;
- Assurez-vous que l'entrée de votre téléviseur ou récepteur de cinéma maison correspond à la sortie (HDMI ou audio analogique) utilisée pour brancher le lecteur Roku.

SI LA TÉLÉCOMMANDE ROKU NE FONCTIONNE PAS :

- Approchez-vous de votre lecteur Roku;
- Assurez-vous que les piles fonctionnent et qu'elles sont insérées correctement (voir étape 2);

DÉPANNAGE

Avez-vous de la difficulté à terminer la configuration guidée? Ne vous inquiétez pas : ce n'est généralement pas difficile à régler.

S'IL N'Y A PAS D'IMAGE SUR VOTRE TÉLÉVISEUR :

- Assurez-vous que votre téléviseur est en fonction. (Ce truc pourrait vous éviter des embarras);
- Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku et votre téléviseur ou récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés;
- Assurez-vous que l'entrée vidéo de votre téléviseur ou récepteur de cinéma maison correspond à la sortie (généralement HDMI ou vidéo composite) utilisée pour brancher le lecteur Roku. La plupart des télécommandes de téléviseurs ont un bouton Source (Input) pour modifier l'entrée vidéo;
- Assurez-vous que l'une des extrémités du câble d'alimentation du lecteur Roku est bien branchée au lecteur Roku et que l'autre est bien branchée à une source d'alimentation active. Si le lecteur Roku fonctionne, le témoin lumineux à l'avant de l'appareil est allumé;
- Si vous utilisez un câble HDMI et un récepteur de cinéma maison, assurez-vous que le câble HDMI de votre lecteur Roku est branché dans un port d'entrée HDMI de votre récepteur et que le câble HDMI du port de sortie HDMI de votre récepteur est relié à votre téléviseur.

SI VOUS N'ARRIVEZ PAS À VOUS CONNECTER À VOTRE RÉSEAU SANS FIL LORS DE LA CONFIGURATION GUIDÉE :

- S'il n'y a pas au moins 3 barres de puissance du signal au-dessus de votre réseau sans fil, modifiez l'emplacement de votre lecteur Roku ou routeur sans fil. (Voir les trucs À FAIRE et À NE PAS FAIRE concernant l'emplacement du lecteur Roku à l'étape 3);

COMMENCEZ **À JOUER!**

Quelques faits intéressants à propos de votre télécommande Roku améliorée.

- Elle est sensible et intelligente. La télécommande Roku XS comprend la technologie de détection de mouvement, vous procurant un contrôle plus précis de votre jeu.
- Elle est munie d'une dragonne, et elle est nécessaire. Puisque certains jeux vous feront bouger beaucoup, il est très important de porter la dragonne autour de votre poignet. Vous ne voulez pas briser l'écran de votre superbe téléviseur, ni blesser quelqu'un ou briser quelque chose autour de vous.

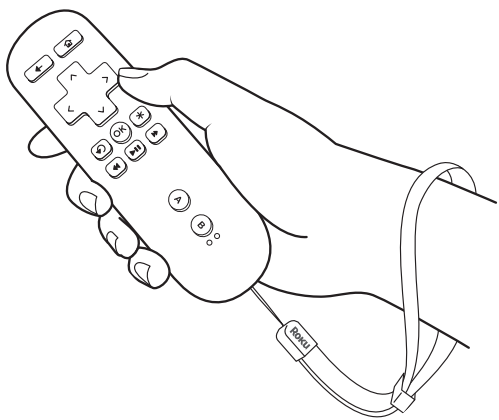

ATTACHEZ-VOUS : ouvrez le levier sur le verrou du cordon et insérez votre main dans la dragonne; tenez fermement la télécommande dans votre main; refermez le verrou du cordon afin que la dragonne ne glisse pas le long de votre poignet; ne serrez pas trop le verrou, car il faut que la dragonne soit confortable; il doit être serré seulement pour maintenir la dragonne en place; fermez le levier pour maintenir le cordon en place.

A **[RETOUR]** Revenir à l'écran précédent

B **[ACCUEIL]** Revenir à l'écran d'accueil Roku

C **[HAUT]** ou **[BAS]** Monter ou descendre; **[GAUCHE]** ou **[DROITE]** Aller à gauche ou à droite

D **[REPRISE INST.]** Reprise vidéo de 7 secondes

E **[OK]** Sélectionner une option dans un menu

F **[OPTIONS]** Afficher d'autres options

G **[RECUL RAPIDE]** Reculer, défiler à gauche une page à la fois

H **[LECTURE/PAUSE]** Démarrer la lecture ou la mettre sur pause

I **[AVANCE RAPIDE]** Avance rapide, défiler à droite une page à la fois

J **[A et B]** Boutons d'action pour les jeux

K **[LED du statut]** Affiche les renseignements sur l'utilisation de la télécommande

GÉNIAL : puisque votre télécommande améliorée utilise une fréquence radio au lieu d'une lumière infrarouge, vous n'avez pas besoin de l'orienter en ligne droite avec votre lecteur Roku!

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE **TÉLÉCOMMANDE ROKU**

La télécommande Roku devrait se sentir comme chez elle dans votre main. Elle a été conçue pour être intuitive lorsque vous regardez la télévision, mais aussi lorsque vous jouez à des jeux!

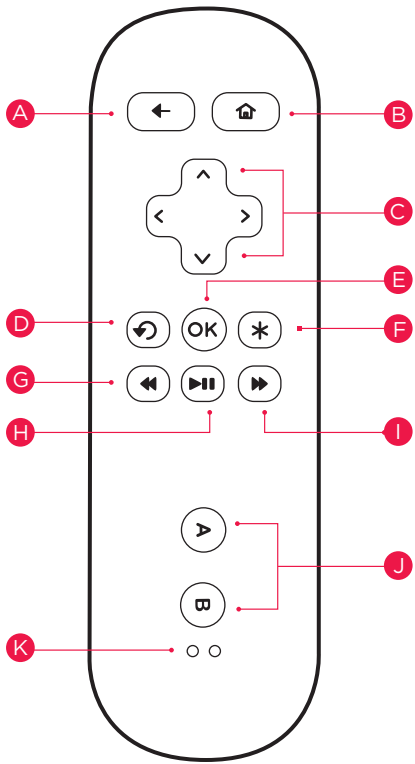

QUOI FAIRE **ÉTAPE 4**

TERMINER LA CONFIGURATION GUIDÉE

Il s'agit de la dernière étape et elle est simple comme bonjour! Continuez de suivre les directives affichées à l'écran pour :

- Obtenir la dernière version du logiciel;
- Sélectionner la résolution de la sortie vidéo;
- Relier le lecteur Roku à votre compte Roku sur votre ordinateur.

Félicitations! La configuration est terminée. Poursuivez à l'aide de la télécommande Roku. Dans les prochaines pages, vous apprendrez comment personnaliser vos canaux, écouter des films en mode continu et jouer à des jeux. Le plaisir ne fait que commencer, c'est une promesse.

VOTRE COMPTE ROKU : Lors de la configuration guidée, on vous demande de créer un compte Roku en ligne à l'adresse roku.com/link. Votre lecteur Roku génère alors un code unique qui relie votre lecteur à votre nouveau compte. Les comptes Roku sont gratuits et sécurisés. De plus, bien qu'un numéro de carte de crédit soit nécessaire à la création de votre compte, seuls les achats d'applications et de jeux que vous autorisez dans le magasin « Channel Store » de Roku vous seront facturés.

QUOI FAIRE **ÉTAPE 3** (SUITE)

CÂBLÉ : si vous utilisez un réseau câblé, cette étape est très facile. Il suffit d'effectuer les deux branchements illustrés dans le diagramme ci-dessous, puis sélectionnez « Câblé » sur les options réseau à l'écran à l'aide de votre télécommande Roku.

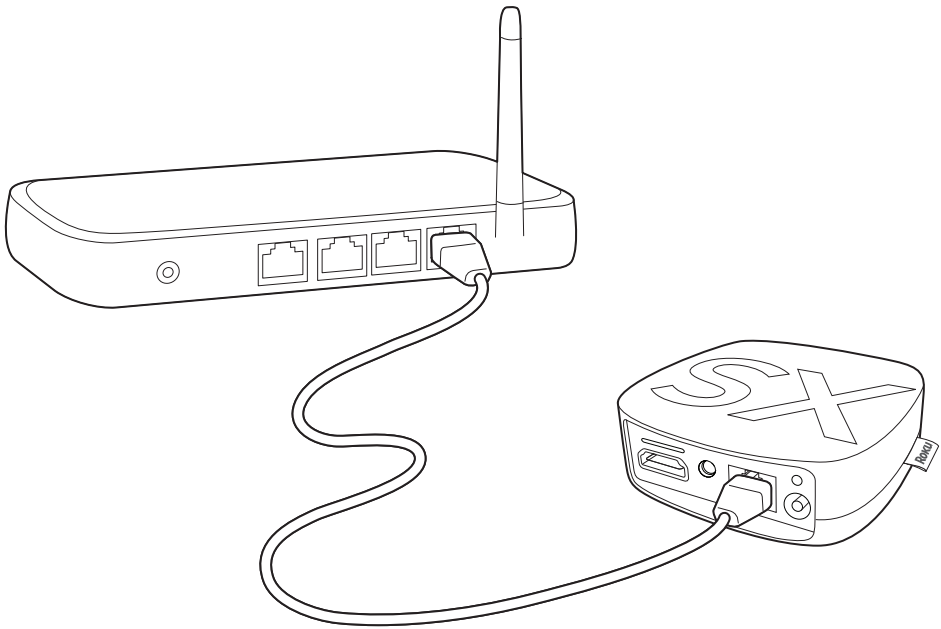

- Branchez l'une des extrémités dans le port Ethernet situé à l'arrière de votre lecteur Roku.
- Branchez l'autre extrémité à un port Ethernet libre de votre routeur.

QUOI FAIRE **ÉTAPE 3**

CONFIGURER VOTRE RÉSEAU

L'étape 3 permet d'établir la connexion réseau et de faire ressortir le technophile en vous. Vous pouvez y arriver! Choisissez Sans fil ou Câblé et suivez les instructions suivantes :

SANS FIL : si vous utilisez un routeur sans fil, prenez votre télécommande Roku et passez directement à la configuration guidée; lorsqu'on vous le demande, sélectionnez « Sans fil » comme connexion réseau et ayez en mai le nom et le mot de passe de votre réseau, puis, suivez les étapes suivantes :

- Sélectionnez votre réseau dans la liste des réseaux disponibles;
- Entrez le mot de passe de votre réseau, si vous en avez un. N'oubliez pas que le mot de passe est sensible à la casse.

TRUCS À FAIRE ET À NE PAS FAIRE EN CE QUI A TRAIT À L'EMPLACEMENT DE VOTRE LECTEUR ROKU.

- À FAIRE : placer votre lecteur à portée de votre réseau sans fil.
- À NE PAS FAIRE : placer votre lecteur dans une armoire, car cette dernière pourrait interférer avec le signal sans fil.
- À NE PAS FAIRE : placer quelque chose sur votre lecteur, car il pourrait surchauffer. Ho! Ho!

QUOI FAIRE **ÉTAPE 2** (SUITE)

Ensuite, alimentez votre lecteur Roku en le branchant dans une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur inclus, comme ceci :

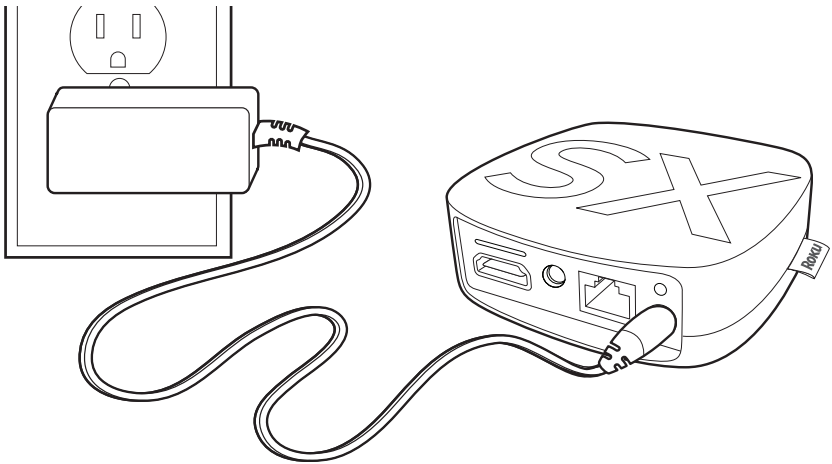

Finalement, mettez votre téléviseur en marche et attendez de voir un message de Roku apparaître à l'écran.

VOTRE ÉCRAN EST-IL VIDE? Si l'écran Roku n'apparaît pas sur votre téléviseur, assurez-vous que le choix d'entrée de votre téléviseur correspond au branchement physique utilisé pour raccorder votre lecteur Roku. Appuyez sur le bouton Source (Input) de votre téléviseur ou de la télécommande de votre téléviseur pour faire défiler les différentes entrées vidéo disponibles jusqu'à ce que l'écran Roku apparaisse.

QUOI FAIRE **ÉTAPE 2**

ALIMENTER LES COMPOSANTES PRINCIPALES

À cette étape, nous nous assurerons que tous les systèmes fonctionnent.

Premièrement, alimentez votre télécommande Roku en y plaçant les piles fournies :

- Retournez la télécommande et localisez le couvercle du compartiment à piles, au bas du dispositif.
- Appuyez sur le verrou en haut du compartiment à batteries, tout en retirant le couvercle;
- Insérez les piles en vous assurant de respecter les indications de polarité positive (+) et négative (-);
- Replacez le couvercle du compartiment à piles et appuyez doucement jusqu'à ce que le verrou produise un petit clic indiquant qu'il est bien en place.

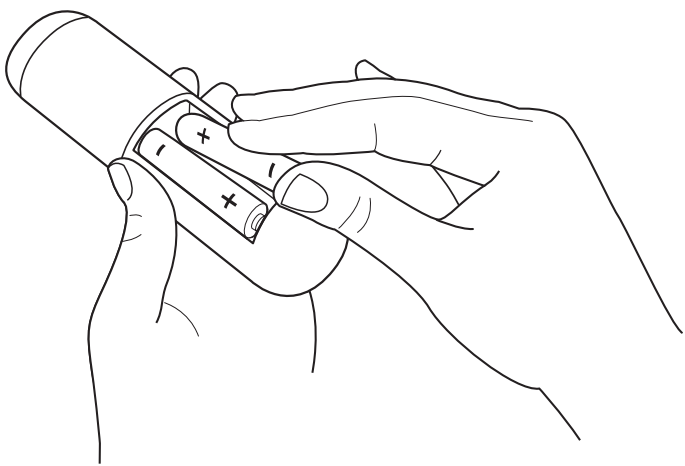

QUOI FAIRE **ÉTAPE 1** (SUITE)

DÉFINITION STANDARD : si vous avez un téléviseur à définition standard, mais vous n'avez pas de câble HDMI ou de port HDMI libre sur votre téléviseur, utilisez le câble AV inclus pour établir le branchement illustré ci-dessous :

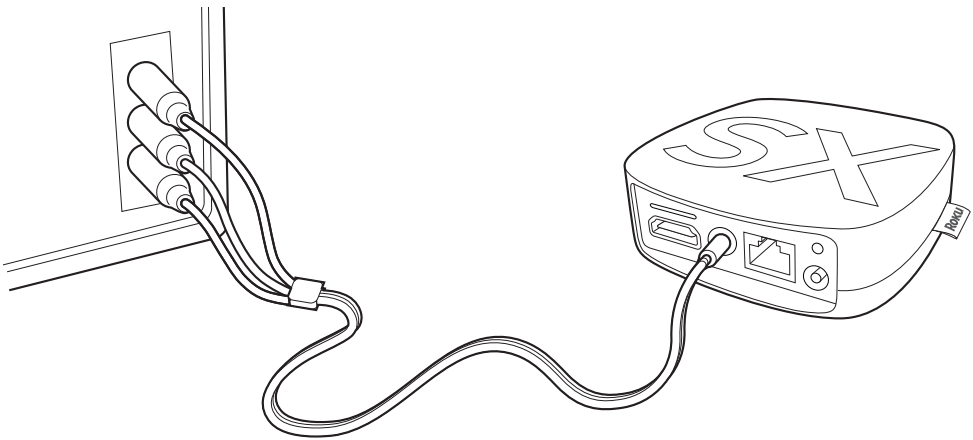

- Branchez l'une des extrémités dans les ports vidéo composite et audio analogique situés à l'arrière de votre téléviseur (cherchez Video IN, puis respectez la couleur des ports, soit jaune, rouge et blanc);
- Branchez l'autre extrémité dans le port AV situé à l'arrière de votre lecteur Roku.

IL EST SPÉCIAL. Le câble AV fourni avec votre lecteur Roku a été conçu spécialement pour votre Roku. Comme le Roku 2 XS est très petit, il utilise un seul connecteur pour transmettre l'image et le son en stéréo.

QUOI FAIRE **ÉTAPE 1**

Êtes-vous prêts à suivre les étapes? Il n'y en a que quatre...

BRANCHER VOTRE LECTEUR

Reliez votre lecteur Roku à votre téléviseur de l'une des deux manières suivantes :

HAUTE DÉFINITION : si vous avez un téléviseur HD et voulez avoir la meilleure qualité d'image possible, utilisez un câble HDMI (non inclus) pour établir la connexion illustrée ci-dessous :

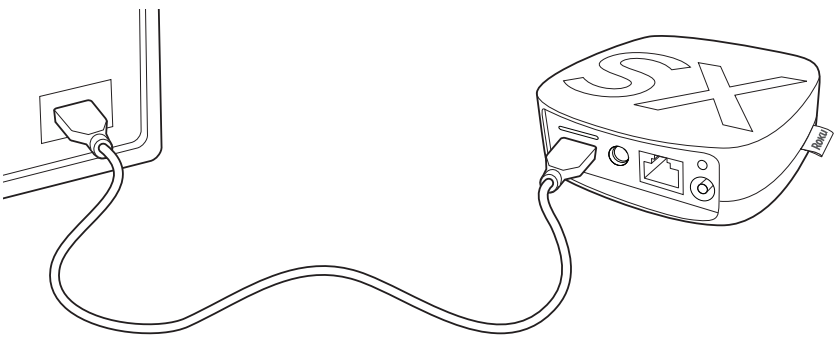

- Branchez l'une des extrémités dans le port HDMI situé à l'arrière de votre lecteur Roku;
- Branchez l'autre extrémité à un port HDMI libre de votre téléviseur.

LE SAVIEZ-VOUS? Le HDMI sert à la fois de sortie vidéo et audio. Vous n'avez donc pas besoin d'un câble audio distinct. Le HDMI est compatible avec le format de son ambiophonique 5.1 (s'il y a lieu). **AVEZ-VOUS UN RÉCEPTEUR?** Vous pouvez également utiliser un câble HDMI pour envoyer l'image et le son directement à votre récepteur, s'il est compatible avec le HDMI.

CE DONT VOUS AVEZ **BESOIN**

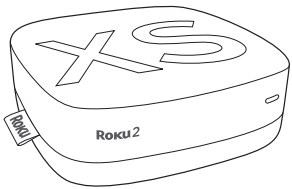

Lecteur Roku

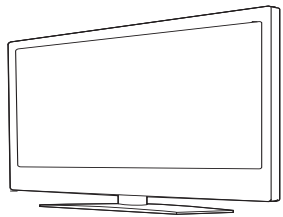

TV
(HD ou définition standard)

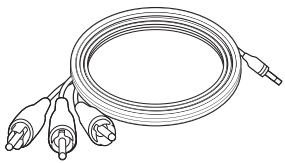

OU

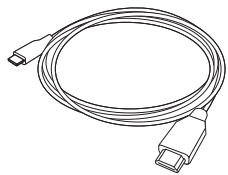

Câble AV
(fourni)

Câble HDMI
(vendu séparément)

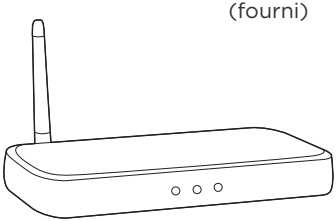

Routeur

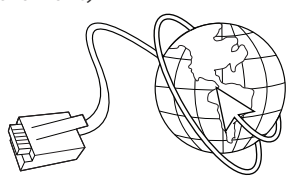

Connexion Internet haute vitesse
(DSL ou modem câble)

PSSST! Votre routeur peut être sans fil (peu importe le Wi-Fi) ou câblé.
Pour les réseaux câblés, un câble Ethernet est requis (non fourni).

A Témoin lumineux : clignote lentement lors du démarrage du lecteur Roku. Il est allumé lorsque le lecteur est en marche. Chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande, il clignote une fois.

B Port USB : permet de jouer vos vidéos amateurs, films, musique et photos à partir d'une clé USB prise en charge. Pour connaître les types de fichiers pris en charge, consultez le site roku.com/usb.

C Fente d'extension de mémoire : permet, avec une carte microSD (optionnelle, non incluse), d'augmenter la capacité de stockage d'applications Roku.

D Port HDMI : permet de relier votre lecteur Roku à un téléviseur HD à l'aide d'un câble HDMI (non inclus).

E Port AV : permet de relier votre lecteur Roku à un téléviseur à l'aide du câble AV fourni (prise 3,5 mm à RCA) Offre uniquement une définition standard.

F Port Ethernet : branche votre lecteur Roku à routeur câblé à l'aide d'un câble Ethernet (non inclus).

G Bouton de réinitialisation : permet de réinitialiser votre lecteur Roku aux réglages par défaut lorsqu'il est maintenu enfoncé 10 secondes (une fonction que vous utiliserez rarement, peut-être même jamais).

H Port d'alimentation : permet de relier votre lecteur Roku à une source d'alimentation de 120 V à l'aide de l'adaptateur de courant fourni.

AVEZ-VOUS REMARQUÉ? Votre lecteur Roku n'a pas de bouton de mise en/hors fonction. C'est plus facile de cette façon et cela nécessite moins de courant qu'une veilleuse! Laissez-le branché afin qu'il puisse télécharger automatiquement les dernières mises à jour de logiciels.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE **ROKU**

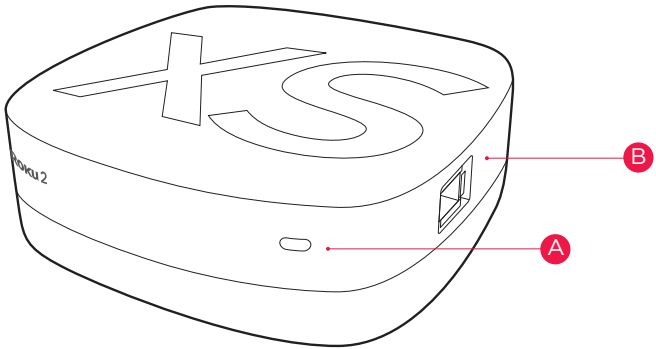

Vue de face

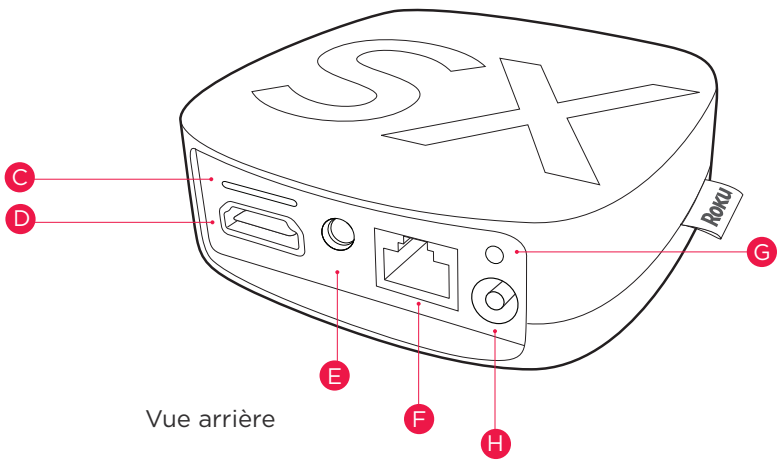

Vue arrière

CONTENU DE **L'EMBALLAGE**

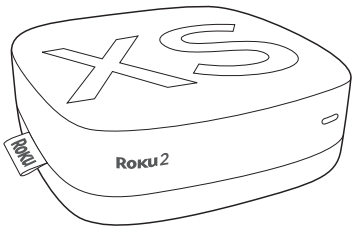

Lecteur Roku

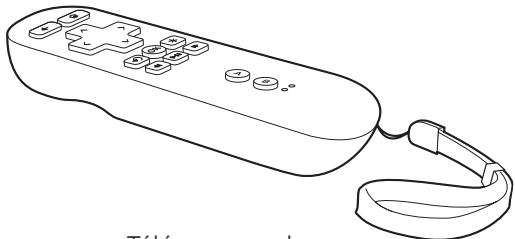

Télécommande
Roku améliorée

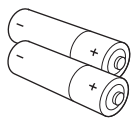

2 piles AA
pour la
télécommande

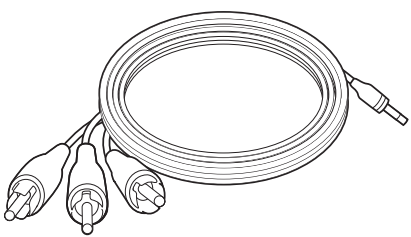

Câble AV
RCA à prise
3,5 mm

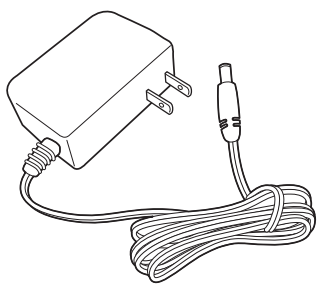

Adaptateur
secteur

© 2009-2012 par Roku, Inc. Tous droits réservés. Roku et le logo de Roku sont des marques de commerce déposées de Roku, Inc. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs détenteurs respectifs.

Bonjour!
Débutons.

4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 - 0 1

Roku