


**Hi!**  
Let's get started.



**ROKU**




# What's in the **box**

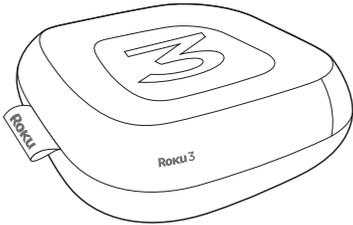


Roku 3 player




Roku 3 enhanced game remote with headphone jack



2 x AA Alkaline batteries

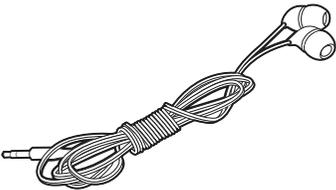


In-ear headphones

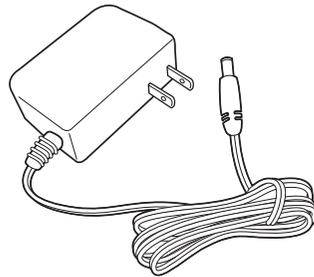


Power adapter

# Get to know your Roku

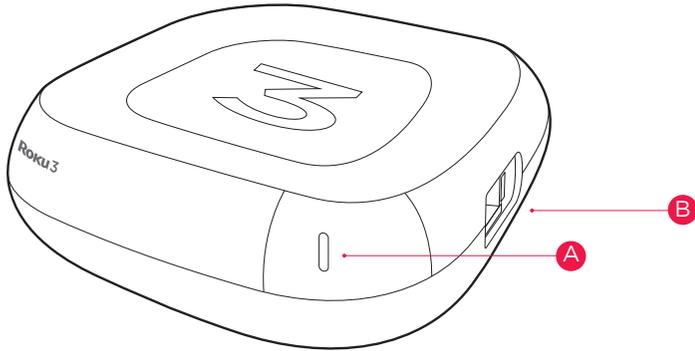

Front view

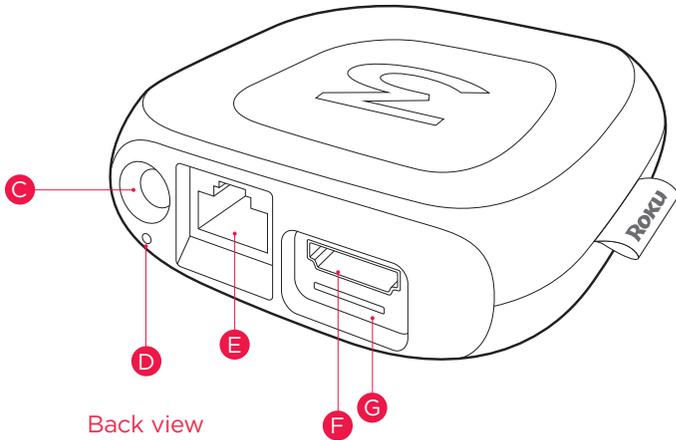


Back view


- A** Status light – Flashes slowly when the Roku player starts up. Glows when it's on. Flashes once with each press of the remote control.
- B** USB port – Plays your home videos, movies, music and photos from supported USB drives. For supported file types, visit [roku.com/usb](http://roku.com/usb).
- C** Power port – Connects your Roku player to a 120V AC power source with the included power adapter.
- D** Reset button – Resets your Roku player to its original factory settings when pressed and held for 10 seconds (a feature you'll rarely, if ever, use).
- E** Ethernet port – Connects your Roku player to a wired network with an Ethernet cable (not included).
- F** HDMI port – Connects your Roku player to an HDTV with an HDMI cable (not included).
- G** Storage expansion slot – Lets you increase your storage capacity for Roku channels and games with a microSD card (optional, not included).

**Did you notice?** Your Roku player has no on/off switch. It's simpler that way and draws very little power—less than a nightlight! Keep it plugged in so that it can download the latest software updates automatically.


# What you **need**

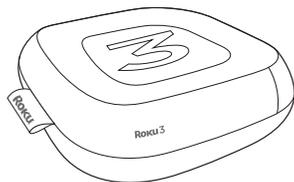


Roku player

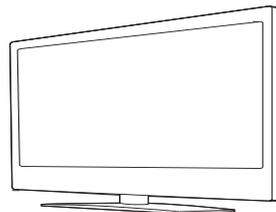


HDTV

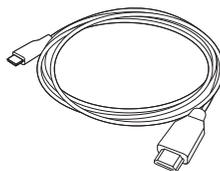

HDMI cable  
(sold separately)

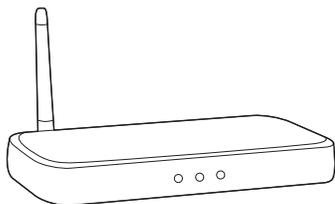

Router

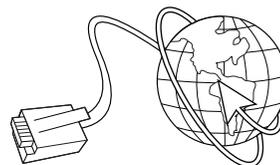

High-speed Internet connection  
(DSL or cable modem)


**Pssst!** Your router can be wireless (any Wi-Fi) or wired. For wired networks, you'll also need an Ethernet cable (not included).

# What to do **Step 1**

Ready for the step-by-step? We've only got four...

## **Connect your player**

Use an HDMI cable (not included) to make the connection depicted in the diagram below:

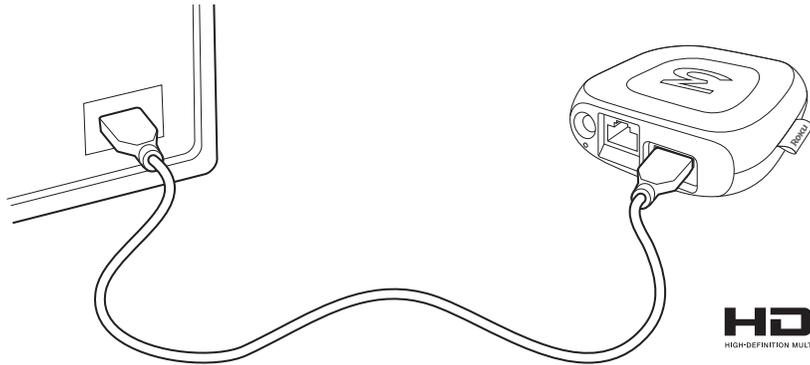

**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Connect one end to the HDMI port on the back of your Roku player.
- Connect the other end to an open HDMI port on your TV.

**Did you know?** Because HDMI outputs digital video and audio, you don't need a separate audio cable. HDMI also supports up to 7.1 surround sound (where available). **Got a receiver?** You can also use HDMI to route video and audio directly through your receiver if it supports HDMI video pass-through.


# What to do **Step 2**

## Power up key components

In this step, we'll make sure all systems are GO!

First, power your Roku remote by inserting the included batteries:


- Turn the remote control over and locate the rectangular battery door on the rear of the unit.
- Press the latch at the top of the battery door down while simultaneously removing the battery door.
- Insert each battery negative (-) side first, pushing it into the coil and then into the compartment. Do NOT insert batteries positive (+) side first. Place the battery door back over the compartment and press it gently down until the latch snaps securely into place.

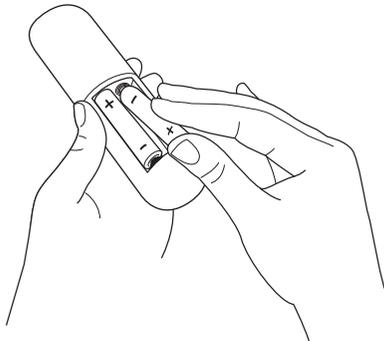

**Please note:** Always replace dead batteries with two brand-new batteries from the same manufacturer. Never use damaged batteries. If your remote gets warm/hot during use, discontinue use and contact Roku Customer Support immediately at [support.roku.ca](http://support.roku.ca).

## What to do **Step 2** (continued)

Next, power on your Roku player by connecting it to a wall outlet using the included power adapter, like this:

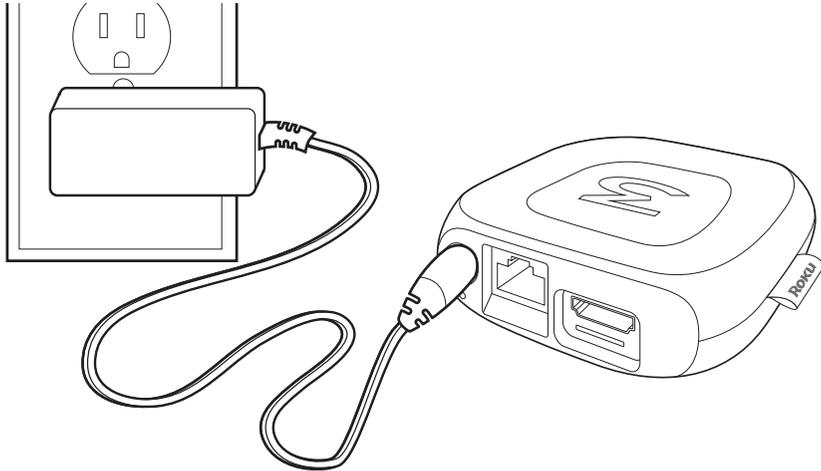

Finally, power on your TV and look for a Roku message to fill the screen.

**Blank screen?** If your TV does not display a Roku screen, make sure your TV input matches the physical connection used to connect your Roku player. Press the Input button (sometimes called Source) on your TV or TV remote to cycle through the various video inputs available until you see a Roku screen.

# What to do **Step 3**

## **Configure your network**

Step 3 establishes your network connection and brings out your inner geek. You can do it! Just choose either wireless or wired and read on for instructions:

**Wireless:** If you use a wireless network, you can grab that Roku remote and jump right into Guided Setup. When prompted, select “Wireless” as your network connection and have your network name and password ready. Then:

- Select your network from the list of available networks.
- Enter your network password, if you use one. Remember, network passwords are case sensitive.




### **Dos and don'ts on where to place your Roku player:**

- DO place your player within range of your wireless network.
- DON'T place your player in an enclosed cabinet; it may interfere with the wireless signal.
- DON'T place anything on top of your player; it may cause the player to overheat. Eeeeks.

## What to do **Step 3** (continued)

**Wired:** If you use a wired network, this step is a snap. Simply make the two connections depicted in the diagram below, and then use your Roku remote to select “Wired” from the on-screen network options.

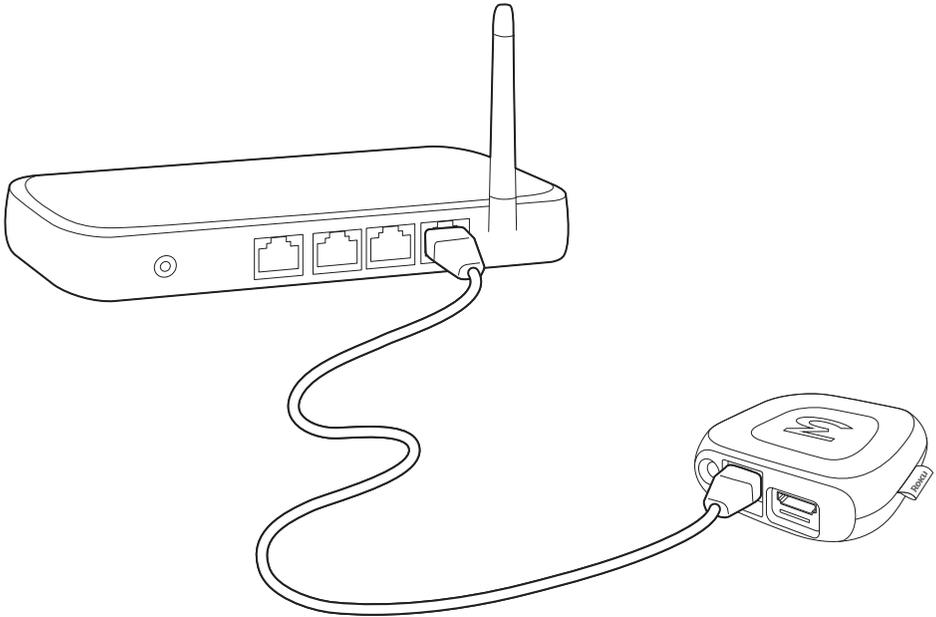

- Connect one end to the Ethernet port on the back of your Roku player.
- Connect the other end to an open Ethernet port on your router.

# What to do **Step 4**

## **Complete Guided Setup**

It's the final stretch and hooray—it's a breeze! Continue following the on-screen instructions and you'll:

- Get the latest software.
- Link the Roku player to your Roku account on your computer.

And setup is done...congratulations! Continue using that Roku remote, which you can learn more about on the following pages, to personalize your channel line-up, stream movies or play games. The fun part has just begun, we promise.




**Your Roku account:** During Guided Setup, you'll be prompted to create your Roku account online at [roku.com/link](https://roku.com/link). Your Roku player will generate a unique code that links your player to your new account. Roku accounts are free and secure. And while a valid credit card number is required to create your account, rest assured you will only be charged if you authorize purchases of channels and games from the Roku Channel Store.

# Get to know your remote!

First a couple of fun-facts about your Roku 3 enhanced game remote.


- It can hush your TV. When you plug headphones into the headphone jack, the TV is automatically muted. Use the Volume UP and DOWN buttons on the side of your remote to control the volume of your headphones to your liking.
- It's sensitive and smart. The Roku 3 remote incorporates motion-sensing technology, allowing more precise and detailed control of gameplay.
- It comes with an adjustable wrist strap—for good reason. Since some games make you sweat, sporting the wrist strap is a very good idea. You don't want to crack the screen of your beautiful TV—or harm anyone or anything around you.

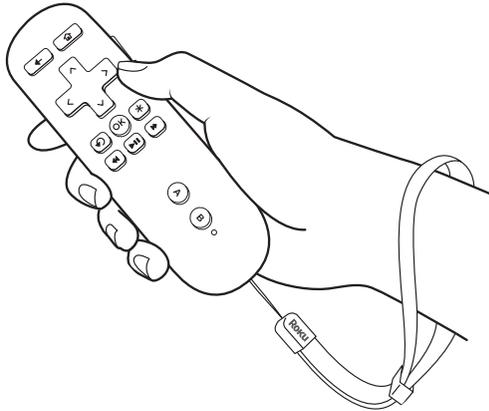

**Buckle up:** Open the lever on the strap lock and place your hand through the wrist strap. Hold the remote firmly in your hand. Slide the strap lock up so that the strap will not fall off your wrist. Do not over-tighten the strap lock so that it's uncomfortable. It should just be tight enough to hold the wrist strap in place. Close the lever to hold the strap lock in place.

# Get to know your remote! (continued)

The Roku remote should feel right at home in your hand. We designed it to be incredibly intuitive for watching TV and great for gaming, too. Plus, this one includes a headphone jack for the included in-ear headphones!

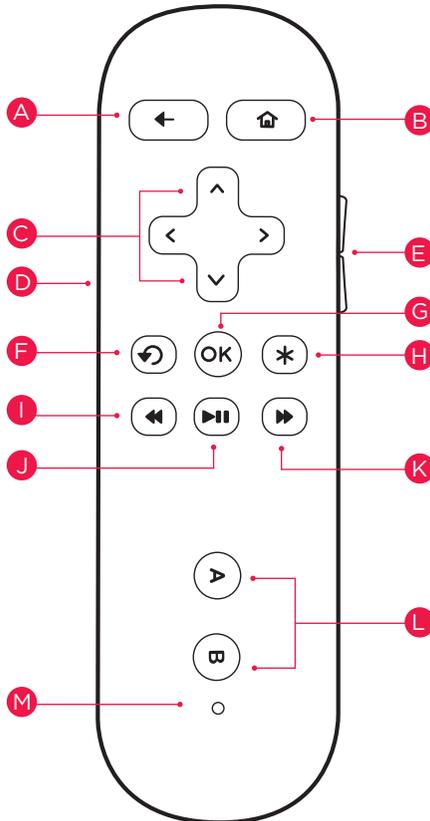

- A** **[BACK]** Return to previous screen
- B** **[HOME]** Return to Roku home screen
- C** **[UP]** or **[DOWN]** Move up or down; **[LEFT]** or **[RIGHT]** Move left or right
- D** **[IN-EAR HEADPHONES JACK]** Plug in your in-ear headphones here
- E** **[VOLUME +/-]** Increase/Decrease the volume of your headphones
- F** **[INSTANT REPLAY]** Replay last 7 seconds of video
- G** **[OK]** Select an option from a menu
- H** **[OPTIONS]** View more options
- I** **[REV SCAN]** Rewind, scroll left one page at a time
- J** **[PLAY/PAUSE]** Start or pause playback
- K** **[FWD SCAN]** Fast forward, scroll right one page at a time
- L** **[A & B]** Action buttons for gaming
- M** **[STATUS LED]** Displays remote usage information

**Cool:** Because your enhanced remote uses radio frequency instead of infrared, you don't need to have a direct line of sight to your Roku player!

# Control & share **from your mobile device!**

Got a smart phone or tablet? With the free Roku app, you can turn your iOS or Android device into a control center for your Roku streaming player.

## Features include:

- Launch or rate any channel with a tap of your finger.
- Use a simple touch remote control. Includes instant replay, back and options buttons.
- Easily browse hundreds of channels in the Roku Channel Store.
- Quickly add and remove channels to/from your Roku player.
- Control and switch between multiple Roku players.

Plus, with the Play on Roku feature in the app, you can even stream your personal music and photos saved on your device right to your TV.



iOS



Android

# Troubleshooting

Having trouble completing Guided Setup? Don't worry: It's usually an easy fix.

## **If you cannot see a picture on your TV:**

- Make sure your TV is turned on. This tip could save you some embarrassment.
- Make sure the connectors on the cables between your Roku player and your TV or home theater receiver are pushed in all the way.
- Make sure the video input on your TV or home theater receiver is set to match the output (usually HDMI or composite video) used with the Roku player. Most TVs have an Input button on the remote control to change video inputs.
- Make sure the power cable for the Roku player is connected snugly to the Roku player on one end and to a working power source on the other end. If the Roku player is powered, the status light on the front of the unit will be on.
- If you are using HDMI with a home theater receiver, make sure the HDMI cable from your Roku player is connected to an HDMI-in port on your receiver and the HDMI cable from an HDMI-out port on your receiver is connected to your TV.

## **If you cannot connect to your wireless home network during guided setup:**

- If you are not getting 3 or more signal-strength bars above your wireless network, adjust the location of your Roku player and/or wireless router. (See tips on DOs and DON'Ts regarding Roku placement in Step 3.)
- Make sure there are no obstructions, like cement walls, between your Roku player and your wireless router.
- Make sure you select "Wireless" and not "Wired" on the "Network connection selection" screen.

# Troubleshooting (continued)

- Make sure you select the correct wireless router name on the “Choose wireless network” screen.
- Make sure you input the correct password, if your network is security-enabled (password is case sensitive).
- If you have turned off SSID broadcasting on your wireless router, you can add your network by selecting “My network is not shown” from the “Select wireless network” screen.

## **If you can't hear sound:**


- Make sure the connectors on the cables between your Roku player and your TV or home theater receiver are pushed in all the way.
- Make sure the volume on your TV or home theater receiver is turned up and isn't on mute.
- If you connected your Roku player to a home theater receiver, make sure your receiver is turned on.
- Make sure the input on your TV or home theater receiver matches the output (HDMI or analog audio) used with your Roku player.

## **If the Roku remote control isn't functioning:**

- Try moving closer to your Roku player.
- Make sure the batteries are working and inserted properly (see Step 2).
- Make sure your remote is paired (see next section) with the Roku player.
- If the status light on the front of your Roku player flashes once each time you press a remote button, the problem is not with the remote.

## Pairing your remote control:

The Roku remote should automatically pair with your Roku player at the beginning of Guided Setup. If you are not able to use the remote to navigate through Guided Setup, you can manually pair the Roku remote by following these steps:

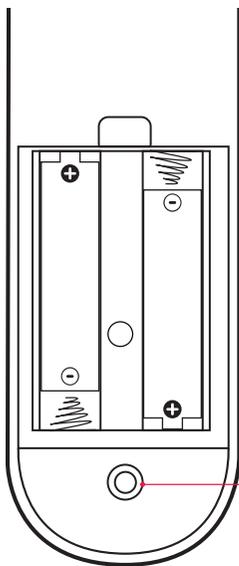

- 1 Prepare your Roku player to pair by unplugging the power adapter and plugging it back in.
  - 2 Open the Roku remote battery compartment using the instructions in Step 2.
  - 3 Place the Roku remote in close proximity with your Roku player.
  - 4 Press and hold the pairing button inside the battery compartment for 3 seconds.
  - 5 Wait about 10 seconds for the remote LED to stop flashing.
  - 6 Try using the Roku remote again.
- Pairing button  
(in battery compartment)

## Tips on battery replacement:

- Always replace batteries together as a pair. Make sure they are from the same manufacturer. Insert the negative (-) side first.


## If you couldn't find what you need:

Visit [support.roku.ca](http://support.roku.ca) for more help.

**Jumelage de votre télécommande :**

La télécommande Roku devrait se jumeler automatiquement avec votre lecteur Roku au début du processus de configuration assistée. Si vous ne parvenez pas à utiliser la télécommande pour naviguer d'une étape de configuration à l'autre, vous pouvez jumeler manuellement la télécommande Roku en suivant les étapes ci-dessous :

- 1 Préparez votre lecteur Roku à la procédure de jumelage en débranchant l'adaptateur d'alimentation et en le rebranchant.
  - 2 Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande Roku en suivant les instructions fournies à l'étape 2.
  - 3 Installez la télécommande du Roku à proximité de votre lecteur Roku.
  - 4 Appuyez sur le bouton de jumelage qui est situé à l'intérieur du compartiment des piles et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
  - 5 Attendez environ 10 secondes, le temps que le voyant à DEL de la télécommande cesse de clignoter.
  - 6 Essayez d'utiliser de nouveau la télécommande Roku.
- Bouton de jumelage  
(à l'intérieur du compartiment des piles)

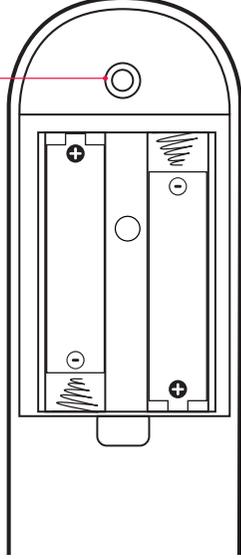

### Conseils concernant le remplacement des piles :

- Remplacez toujours les deux piles en même temps. Assurez-vous que les nouvelles piles proviennent du même fabricant. Insérez d'abord la borne négative (-) de la pile dans le compartiment.

### Vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions :

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez le site [support.roku.com](http://support.roku.com).

Vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions :

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez le site : [support.roku.ca](http://support.roku.ca)

- Vous n'entendez aucun son :**
- Vérifiez si vous avez sélectionné le nom du routeur sans fil approprié sur l'écran « Choose wireless network » (Choisir le réseau sans fil).
  - Vérifiez si vous avez bien saisi le mot de passe, si l'activation de votre réseau est protégée par mot de passe (le mot de passe est sensible à la casse).
  - Si vous avez désactivé la diffusion de l'identifiant SSID de votre routeur sans fil, vous pouvez ajouter votre réseau en sélectionnant « My network is not shown » (Mon réseau n'est pas visible) sur l'écran « Select wireless network » (Sélectionner un réseau sans fil).

## **La télécommande Roku ne fonctionne pas :**

- Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku à votre téléviseur ou à un récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés.
  - Assurez-vous que le volume de votre téléviseur ou de votre récepteur de cinéma maison n'est pas mis en sourdine.
  - Si vous avez relié votre lecteur Roku à un récepteur de cinéma maison, assurez-vous que votre récepteur est en marche.
  - Assurez-vous que l'entrée de votre téléviseur ou de votre récepteur de cinéma maison correspond à la sortie (HDMI ou audio analogique) utilisée avec votre lecteur Roku.
- La télécommande Roku ne fonctionne pas :**
- Rapprochez-vous de votre lecteur Roku.
  - Vérifiez si les piles de la télécommande fonctionnent et si elles sont insérées correctement dans leur compartiment (voir l'étape 2).
  - Assurez-vous que votre télécommande est jumelée (voir la section suivante) avec le lecteur Roku.
  - Si le voyant de mise en fonction de votre lecteur Roku clignote une fois chaque fois que vous appuyez sur une touche de télécommande, cela signifie que le problème ne vient pas de la télécommande.

# Dépannage

Avez-vous de la difficulté à terminer le processus de configuration assistée? Ne vous inquiétez pas. Nous avons des solutions simples.

## Aucune image n'apparaît sur votre téléviseur :

- Assurez-vous que le téléviseur est allumé. (Vous éviterez ainsi une situation embarrassante.)

- Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku à votre téléviseur ou à un récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés.

- Assurez-vous que l'entrée vidéo de votre téléviseur ou de votre récepteur de cinéma maison correspond à la sortie (généralement HDMI ou vidéo composite) utilisée pour connecter le lecteur Roku. La plupart des télécommandes de téléviseur comportent un bouton "Source" (Input) qui permet de changer d'entrée vidéo.

- Assurez-vous que le câble d'alimentation du lecteur Roku est branché correctement au lecteur Roku à une extrémité et dans la source d'alimentation à l'autre extrémité. Lorsque le lecteur Roku est en fonction, le voyant de mise en fonction situé à l'avant de l'appareil est allumé.

- Si vous utilisez un câble HDMI et un récepteur de cinéma maison, assurez-vous que le câble HDMI qui part de votre lecteur Roku est connecté à un port d'entrée HDMI du récepteur, et que le câble HDMI qui part d'un port de sortie HDMI du récepteur est connecté à votre téléviseur.

## Vous n'arrivez pas à établir la connexion à votre réseau sans fil pendant le processus de configuration assistée :

- Si vous n'obtenez pas au moins trois barres de puissance de signal au-dessus de votre réseau sans fil, déplacez votre lecteur Roku ou votre routeur sans fil, ou les deux. (Voir les Consignes à respecter concernant l'emplacement de votre lecteur Roku, à l'étape 3).

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle, tel qu'une cloison en béton,

- entre votre lecteur Roku et votre routeur sans fil.

- Vérifiez si vous avez sélectionné « Wireless » (Sans fil) et non « Wired » (Câblé) sur l'écran « Network connection selection » (Sélection de la connexion réseau).

# Contrôle et partage à partir de votre appareil mobile

Vous possédez un téléphone intelligent ou une tablette? Grâce à l'application gratuite Roku, vous pouvez transformer votre appareil iOS ou Android en un centre de contrôle dédié à votre lecteur en continu Roku.

## Caractéristiques :

- Activer ou évaluer un canal du bout du doigt.
- Utiliser une télécommande tactile. La télécommande comprend des touches de reprise instantanée, de retour en arrière et d'options.
- Naviguer facilement parmi des centaines de canaux dans le magasin Channel Store de Roku.
- Ajouter et retirer rapidement des canaux de votre lecteur Roku.
- Contrôler plusieurs lecteurs Roku et basculer d'un à l'autre.

De plus, la fonction Play on Roku (Lire sur le lecteur Roku) de l'application vous permet même de transmettre en continu sur votre téléviseur des vidéos, de la musique ou des photos qui sont enregistrés sur votre appareil.



iOS



Android

A

**[RETOUR]** Permet de revenir à l'écran précédent.

B

**[ACCUEIL]** Permet de revenir à l'écran d'accueil Roku.

C

**[HAUT]** ou **[BAS]** Permet de se déplacer vers le haut ou vers le bas; **[GAUCHE]** ou **[DROITE]** Permet de se déplacer vers la gauche ou vers la droite.

D

**[PRISE POUR ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES]** Permet de connecter vos écouteurs intra-auriculaires.

E

**[VOLUME +/-]** Permet d'augmenter ou de diminuer le volume de vos écouteurs.

F

**[REPRISE INSTANTANÉE]** Permet de relire les sept dernières secondes de vidéo.

G

**[OK]** Permet de sélectionner une option de menu.

H

**[OPTIONS]** Permet d'afficher plus d'options.

I

**[RECUL RAPIDE]** Permet de revenir en arrière, en faisant défiler à gauche, une page à la fois.

J

**[LECTURE/PAUSE]** Permet de démarer la lecture ou de la mettre en pause.

K

**[AVANCE RAPIDE]** Permet d'avancer rapidement, en faisant défiler à droite, une page à la fois.

L

**[A et B]** Touches d'action utilisées pour les jeux


M

**[AVANT DE STATUT à DEL]** Sert à indiquer que la télécommande est en cours de fonctionnement.

**Bonne nouvelle :** Comme votre télécommande évoluée fonctionne avec une fréquence radio et non avec un rayon infrarouge, vous n'êtes pas obligé de maintenir une visibilité directe par rapport à votre lecteur Roku!

# Faites connaissance avec votre télécommande (suite)


Vous devriez être tout à l'aise la télécommande à la main. Elle a été conçue pour être particulièrement intuitive, autant pour regarder le téléviseur que pour jouer. En plus, elle est dotée d'une prise pour y connecter vos écouteurs intra-auriculaires!

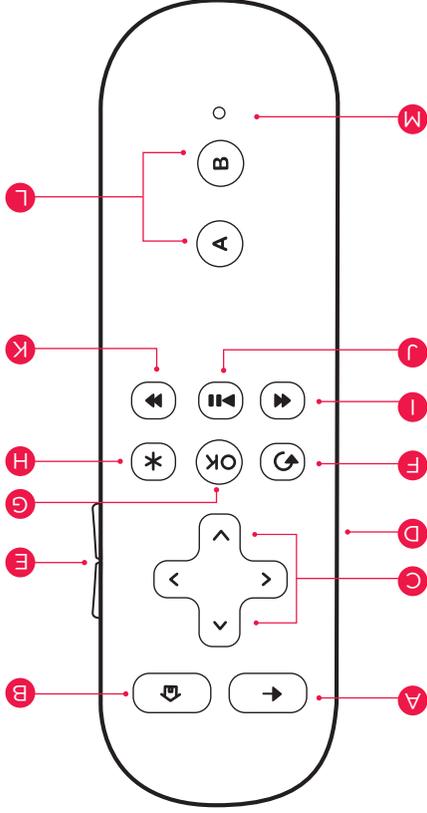

# Faites connaissance avec votre télécommande

Commentons par quelques précisions concernant votre télécommande de jeu Roku 3 évoluée :

- Elle peut mettre votre téléviseur en sourdine. Lorsque vous connectez vos écouteurs, le téléviseur est automatiquement mis en sourdine. Utilisez les touches de volume HAUT et BAS situées sur le côté de la télécommande pour régler le volume des écouteurs selon vos préférences.
- Elle est sensible et intelligente. La télécommande Roku 3 intègre une technologie de détection de mouvements qui assure un contrôle plus précis sur les jeux.
- Elle est dotée d'une sangle de poignet réglable, et ce, pour une bonne raison. Puisque certains jeux vous feront pas mal bouger, il est très important de porter la sangle autour de votre poignet. Vous ne voudriez pas abîmer l'écran de votre beau téléviseur, blesser quelqu'un ou briser quelque chose autour de vous.

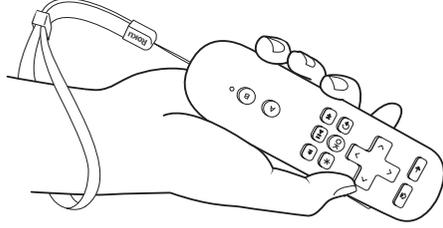

**Bouclez votre sangle :** Ouvrez la pince située sur le verrou de sangle et passez votre main dans la sangle de poignet. Tenez fermement la télécommande dans votre main. Faites glisser le verrou de sangle vers le haut de sorte que la sangle ne glisse pas le long de votre poignet. Ne serrez pas trop le verrou, car il faut que la sangle soit agréable à porter. Serrez-le assez pour maintenir la sangle en position. Fermez la pince pour maintenir le verrou de sangle en place.

## Démarrage Étape 4

### Installation assistée complète

Dernière étape et elle est facile! Suivez les instructions indiquées à l'écran pour :

- obtenir la dernière version du logiciel;

- associer le lecteur Roku à votre compte Roku, sur votre ordinateur.


Félicitations! La configuration est terminée. Poursuivez à l'aide de la télécommande Roku. Dans les pages qui suivent, vous apprendrez à personnaliser votre programmation de canaux, à écouter des films en mode continu et à jouer à des jeux. Le plaisir ne fait que commencer, promis.



**Votre compte Roku :** Pendant la configuration assistée, vous serez invité à créer votre compte Roku en ligne, à l'adresse [roku.com/link](https://roku.com/link). Votre lecteur Roku génère alors un code unique qui associe votre lecteur à votre nouveau compte. Les comptes Roku sont gratuits et sécurisés. Même si un numéro de carte de crédit valide est exigé pour créer votre compte, sachez que seuls les achats d'applications et de jeux que vous autorisez dans le magasin « Channel Store » de Roku vous seront facturés.

## Démarrage **Étape 3** (suite)

**Réseau câblé :** Si vous utilisez un réseau par câble, cette étape sera du gâteau. Faites les deux branchements illustrés ci-dessous et utilisez votre télécommande Roku pour sélectionner « Wired » (par câble) dans les options de réseau affichées à l'écran.

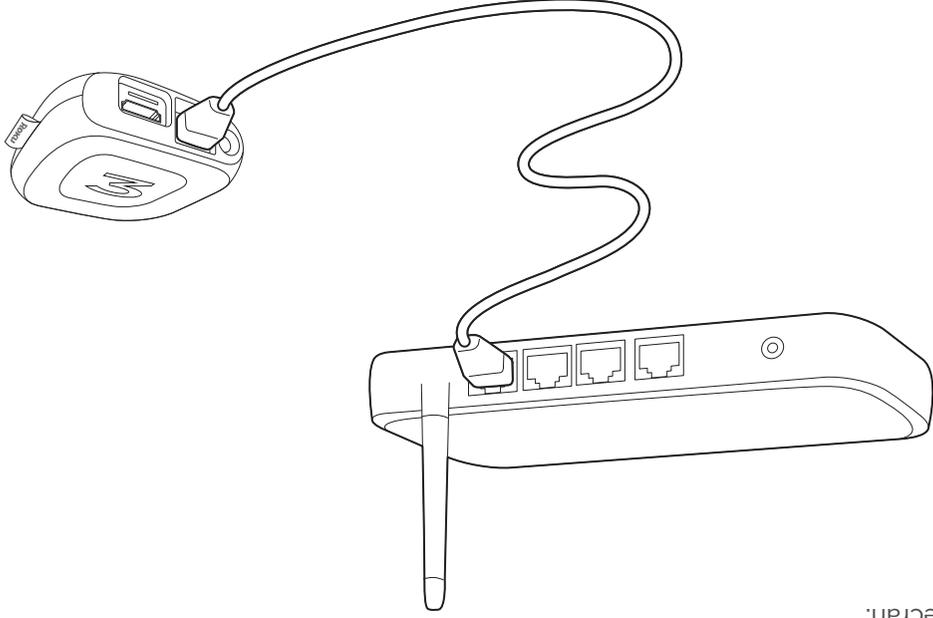

- Connectez une extrémité du câble au port Ethernet situé à l'arrière de votre lecteur Roku.
- Connectez l'autre extrémité du câble à un port Ethernet libre de votre routeur.

## Démarrage Étape 3

### Configurer le réseau

L'étape 3 permet d'établir la connexion réseau et de réveiller le technophile qui sommeille en vous. Tenez bon, vous allez y arriver! Il vous suffit de choisir le type de connexion, sans fil ou par câble, ci-dessous et de lire les instructions.

**Réseau sans fil :** Si vous utilisez un réseau sans fil, prenez votre télécommande Roku et passez directement à la configuration assistée. Lorsque vous y serez invité, sélectionnez le type de connexion « Wirelss » (Sans fil) et assurez-vous d'avoir en main le nom et le mot de passe de votre réseau. Ensuite :

- Sélectionnez votre réseau dans la liste des réseaux disponibles.
- Saisissez votre mot de passe réseau, si vous en avez un. N'oubliez pas que les mots de passe réseau sont sensibles à la casse.




### Consignes à respecter concernant l'emplacement de votre lecteur Roku :

- Placez votre lecteur à portée du réseau sans fil.
- N'installez PAS votre lecteur dans une armoire, car il risquerait de ne pas capter le signal sans fil.
- Ne posez RIEN sur le lecteur, car ce dernier pourrait surchauffer. Aie.

## Démarrage Étape 2 (suite)

Ensuite, mettez votre lecteur Roku en fonction en le branchant à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation inclus, tel qu'illustré ci dessous :

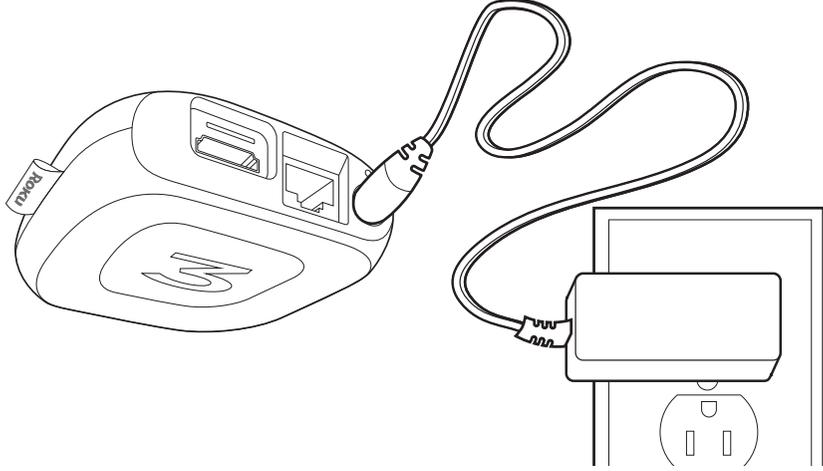

En terminant, mettez votre téléviseur en fonction et attendez qu'un message Roku apparaisse à l'écran.

**L'écran est-il vide?** Si votre téléviseur n'affiche pas l'écran Roku, assurez-vous que le signal d'entrée du téléviseur correspond à la connexion physique utilisée pour brancher votre lecteur Roku. Appuyez sur le bouton "[Entrée]" (parfois appelé Source) de votre téléviseur ou de la télécommande du téléviseur pour balayer les différentes entrées vidéo disponibles jusqu'à ce que vous voyez un écran Roku.


## Démarrage Étape 2

### Mise en fonction des principaux composants

À cette étape, nous allons nous assurer que tous les composants sont prêts à fonctionner!

Insérez d'abord les piles incluses dans la télécommande de votre lecteur Roku :

- Retournez la télécommande et repérez la porte rectangulaire du compartiment des piles, à l'arrière.
- Appuyez sur le loquet situé dans la partie supérieure de la porte du compartiment de piles tout en retirant la porte.
- Insérez chaque pile, borne négative (-) en premier, en la comprimant contre le ressort, puis en la poussant vers l'intérieur du compartiment. N'insérez PAS les piles dans le compartiment en commençant par la borne positive (+). Remettez la porte du compartiment des piles en place et appuyez doucement dessus jusqu'à ce que le loquet s'enclenche, verrouillant ainsi la porte.

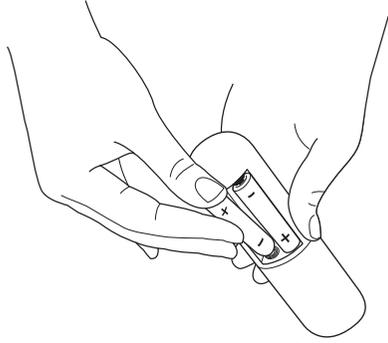


**Conseil!** Remplacez toujours les piles épuisées par deux piles neuves provenant du même fabricant. N'utilisez jamais de piles endommagées. Si la télécommande devient très chaude, en cours d'utilisation, arrêtez de l'utiliser et communiquez immédiatement avec le service à la clientèle Roku en visitant le site [support.roku.com](http://support.roku.com)

# Démarrage Étape 1

Prêt à procéder aux étapes d'installation? Il n'y en a que quatre...

## Connecter le lecteur

Utilisez un câble HDMI (non inclus) pour établir la connexion illustrée ci-dessous :

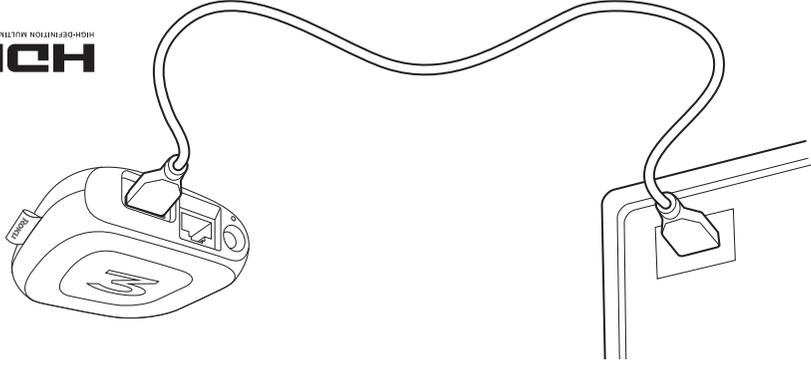


HDMI  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
TM


- Connectez une extrémité du câble au port HDMI situé à l'arrière de votre lecteur Roku.
- Connectez l'autre extrémité du câble à un port HDMI libre du téléviseur.

**Le saviez-vous?** Le câble HDMI permet de transmettre des signaux vidéo et audio numériques; vous n'avez donc pas besoin d'un câble audio distinct. L'interface HDMI prend également en charge le son ambisonique jusqu'à 7.1 canaux (lorsque disponible). **Avez-vous un récepteur?** Vous pouvez également utiliser un câble HDMI pour acheminer les signaux vidéo et audio directement à votre récepteur, si ce dernier est compatible avec l'interface HDMI.


# Ce dont vous avez besoin?

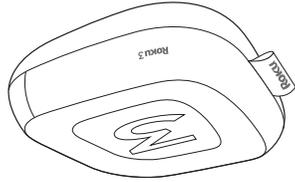


Lecteur Roku

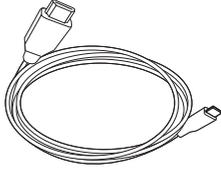


Câble HDMI  
(vendu  
séparément)

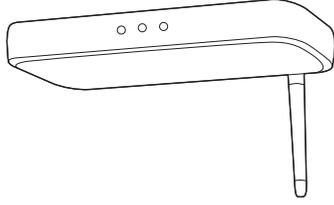

Routeur

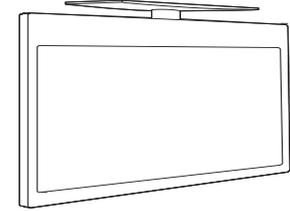

Téléviseur HD

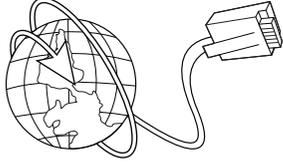

Connexion Internet haute vitesse  
(DSL ou modem par câble)

**Pssst!** Votre routeur peut être sans fil (n'importe quelle bande Wi-Fi) ou par câble. Dans le cas d'un réseau câblé, vous aurez également besoin d'un par câble Ethernet (non inclus).

A

Voyant d'état - Cliquez lentement au démarrage du lecteur Roku. Demeure allumé lorsque le lecteur est en cours d'utilisation. Cliquez une fois à chaque pression d'une touche de la télécommande.

B

Port USB - Permet de lire les vidéos maison, les films, la musique et les photos stockés sur des lecteurs USB pris en charge. Pour connaître les types de fichiers pris en charge, visitez le site [roku.com/usb](http://roku.com/usb).

C

Prise d'alimentation - Permet de brancher votre lecteur Roku sur une source d'alimentation de 120 V CA à l'aide de l'adaptateur d'alimentation inclus.

D

Bouton de réinitialisation - Permet de réinitialiser les paramètres par défaut de votre lecteur Roku. Il suffit de le maintenir enfoncé pendant 10 secondes (vous utiliserez rarement ce bouton, si ce n'est jamais).

E

Port Ethernet - Permet de relier votre lecteur Roku à un réseau par câble à l'aide d'un câble Ethernet (non inclus).

F

Port HDMI - Permet de relier votre lecteur Roku à un téléviseur HD à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

G


Fente pour extension de mémoire - Permet d'augmenter la capacité de stockage requise pour les canaux et les jeux Roku au moyen d'une carte microSD (en option, non fournie).

**Avez-vous remarqué?** Votre lecteur Roku ne comporte aucun bouton de marche/arrêt. Cette configuration est plus simple et consomme moins d'énergie qu'une veilleuse! Laissez le lecteur branché afin qu'il puisse télécharger automatiquement les dernières mises à jour de logiciel.


Faites connaissance avec votre lecteur

**Roku**

Vue avant

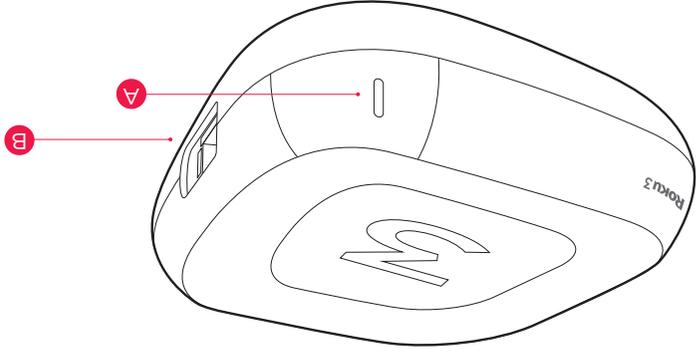


Vue arrière

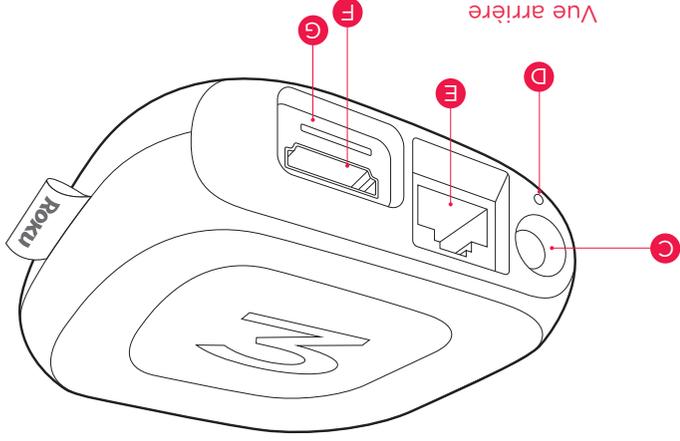


# Contenu de l'emballage


Lecteur Roku 3

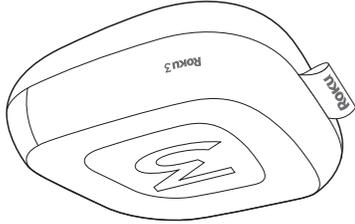


Télécommande de jeu Roku 3 évoluée avec prise pour écouteurs

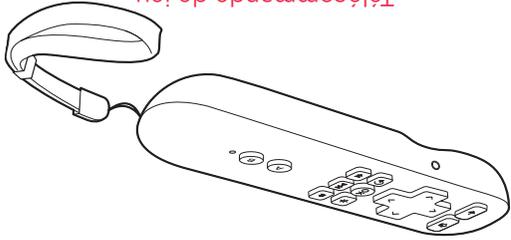


Deux piles alcalines AA



Écouteurs intra-auriculaires

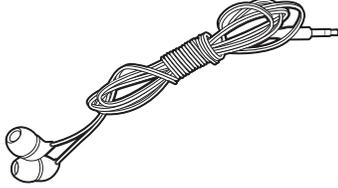

Adaptateur d'alimentation

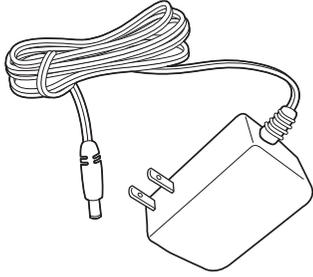



# Bienvenue! Commençons immédiatement l'installation.



© 2009-2013 par Roku, Inc. Tous droits réservés. Roku et le logo Roku sont des marques de commerce déposées de Roku, Inc. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

**Roku**<sup>®</sup>